


## SILICONE GREASE APPLICATION TO MODULE

APPLICAZIONE DEL GRASSO AL SILICONE SUL MODULO • APPLICATION AU MODULE DE LA GRAISSE AU SILICONE  
ANBRINGUNG VON SILIKONFETT AM MODUL • APLICACION AL MODULO DE LA GRASA A BASE DE SILICONA

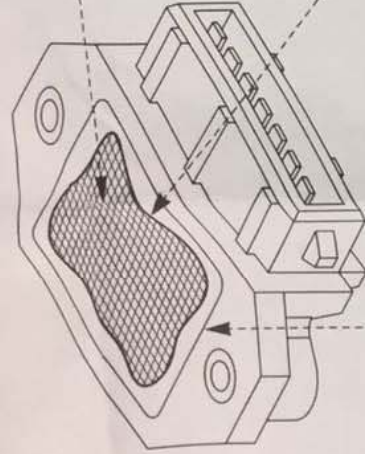

• BASEPLATE  
• PIASTRA  
• PLAQUE  
• PLATTE  
• CHAPA

### SILICONE GREASE HEAT CONDUCTING CAPSULES

CAPSULA DI GRASSO AL SILICONE CONDUTTORE DI CALORE  
CAPSULE DE GRAISSE AU SILICONE CONDUCTRICE DA CHALEUR  
WARMELEITENDE SILIKONFETTKAPSEL  
CAPSULA DE GRASA A LA SILICONA CONDUCTORA DE CALOR



### • APPLY IN THIS AREA AS SHOWN A THIN COAT OF SILICONE GREASE

- APPLICARE NELL'AREA INDICATA UN LEGGERO STRATO DI GRASSO AL SILICONE
- APPLIQUER DANS LA ZONE INDIQUEE UNE MINCE COUCHE DE GRAISSE AU SILICONE
- EINE DÜNNE SCHICHT SILIKONFETT AN DER BEZEICHNETEN STELLE AUFTRAGEN
- APLICAR AL AREA INDICADA UNA LIGERA CAPA DE GRASA A BASE DE SILICONA

### • INSTRUCTIONS

- 1 - Remove old module from distributor.
- 2 - Clean distributor surface thoroughly so that all traces of the old grease are removed.
- 3 - Apply a thin coating of the new thermal silicone grease to the module's baseplate, as shown in the illustration.
- 4 - Use the entire capsule of the enclosed silicone grease.
- 5 - Install the new module.

**NOTE:** Failure to replace silicone grease may cause module to age prematurely.

### • ISTRUZIONI

- 1 - Smontare il modulo dal distributore.
- 2 - Pulire accuratamente la superficie dello spinterogeno in modo da eliminare tutte le tracce del grasso termico precedente.
- 3 - Applicare un leggero strato del nuovo grasso termico al silicone alla piastra del modulo, come indicato nella figura.
- 4 - Utilizzare l'intera capsula di grasso al silicone fornita.
- 5 - Installare il nuovo modulo.

**N.B.:** La mancata sostituzione del grasso al silicone vecchio, può causare il danneggiamento del modulo.

### • INSTRUCTIONS

- 1 - Démontez le module de l'allumeur.
- 2 - Nettoyez avec soin la surface de l'allumeur pour en éliminer toutes les traces de la graisse thermique précédente.
- 3 - Appliquez une mince couche de la nouvelle graisse thermique au silicone à la plaque du module, comme illustré par la figure.
- 4 - Utilisez toute la capsule de graisse au silicone fournie.
- 5 - Installez le nouveau module.

**N.B.:** Si on ne remplace pas la graisse au silicone usée, cela peut endommager le module.

### • ANLEITUNGEN

- 1 - Das Modul vom Verteiler abmontieren.
- 2 - Die Oberfläche des Zündverteilers sorgfältig säubern, sodasß alle Spuren vom vorherigen Thermofett entfernt werden.
- 3 - Eine dünne Schicht des neuen Thermo-Silikonfetts auf die Modulplatte auftragen, wie auf der Abbildung dargestellt.
- 4 - Verwenden Sie den ganzen kapselinhalt.
- 5 - Das neue Modul einbauen.

**N.B.:** Das Nichtersetzen des alten Silikonfetts kann die frühzeitige Alterung des Moduls verursachen.

### • INSTRUCCIONES

- 1 - Desmontar el módulo del distribuidor.
- 2 - Limpiar esmeradamente la superficie del distribuidor para eliminar todos los residuos de la grasa térmica anterior.
- 3 - Aplicar una ligera capa de la nueva grasa térmica a base de silicona a la chapa del módulo, como se indica en la figura.
- 4 - Utilizar toda la capsula de grasa a base de silicona suministrada.
- 5 - Instalar el nuevo módulo.

**NOTA:** La falta de sustitución de la grasa a base de silicona puede ocasionar daño al módulo.