


Ustawienie hamulca ręcznego - BHN261E, BHN262E

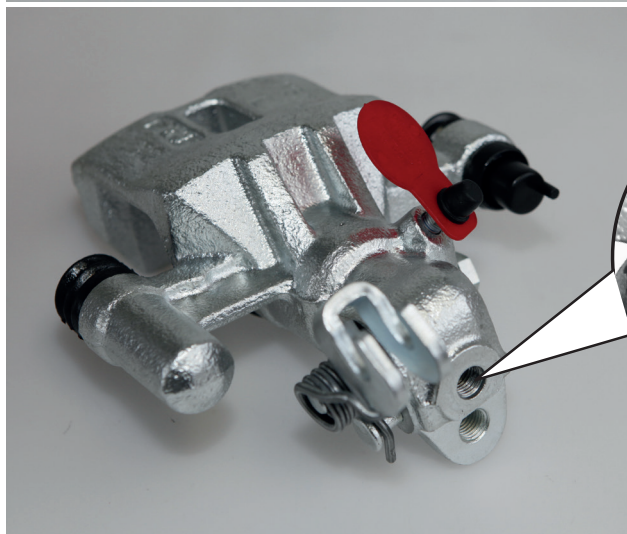


Wskazówka: Zdjęcia zamieszczone w niniejszej informacji serwisowej mają charakter przykładowy i służą jedynie lepszemu zrozumieniu.

Wymagania

- Zamontowany i odpowietrzony zacisk hamulcowy
- Linka hamulca ręcznego jest poluzowana tak, że dźwignia hamulca ręcznego przylega na zacisku hamulcowym do kołka oporowego

Sposób postępowania

1. Wykręcić śrubę zamykającą regulacji.
2. Przyłożyć klucz imbusowy 4 mm i obracać nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż będą przylegać okładziny hamulcowe.

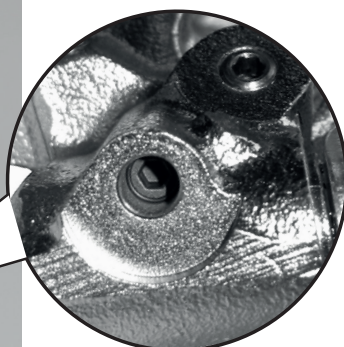

3. Teraz obrócić trochę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak by hamulec obracał się swobodnie.
4. Wkręcić z powrotem śrubę zamykającą z pierścieniem uszczelniającym i dokręcić. *Wskazówka: przestrzegać wytycznych producenta pojazdu odnośnie zalecanego momentu obrotowego.*
5. Ustawić linkę hamulca ręcznego zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu.
6. Sprawdzić poprawność działania hamulca ręcznego i hamulca nożnego na hamowni.
7. Wykonać jazdę próbną.

