
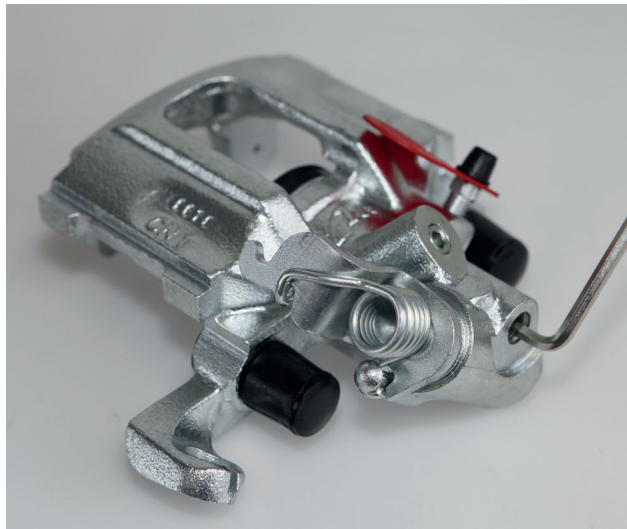
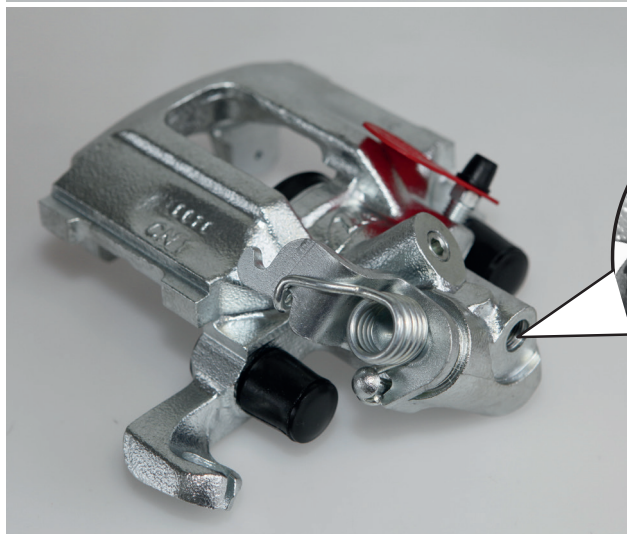


## Ustawienie hamulca ręcznego - BHN220E, BHN221E

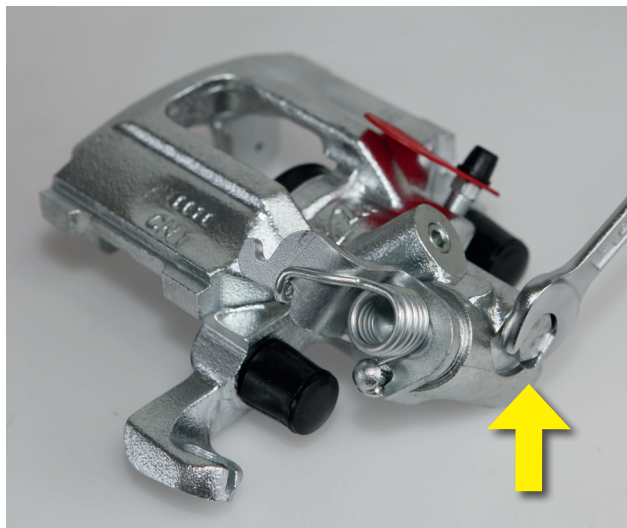


*Wskazówka: Zdjęcia zamieszczone w niniejszej informacji serwisowej mają charakter przykładowy i służą jedynie lepszemu zrozumieniu.*

### Wymagania

- Zamontowany i odpowietrzony zacisk hamulcowy
- Linka hamulca ręcznego jest poluzowana tak, że dźwignia hamulca ręcznego przylega na zacisku hamulcowym do kołka oporowego

### Sposób postępowania

1. Wykręcić śrubę zamykającą regulacji.
  2. Przyłożyć klucz imbusowy 4 mm i obracać nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż będą przylegać okładziny hamulcowe.
- 
3. Teraz obrócić trochę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak by hamulec obracał się swobodnie.
  4. Wkręcić z powrotem śrubę zamykającą z pierścieniem uszczelniającym i dokręcić.  
*Wskazówka: przestrzegać wytycznych producenta pojazdu odnośnie zalecanego momentu obrotowego.*
  5. Ustawić linkę hamulca ręcznego zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu.
  6. Sprawdzić poprawność działania hamulca ręcznego i hamulca nożnego na hamowni.
  7. Wykonać jazdę próbną.

