
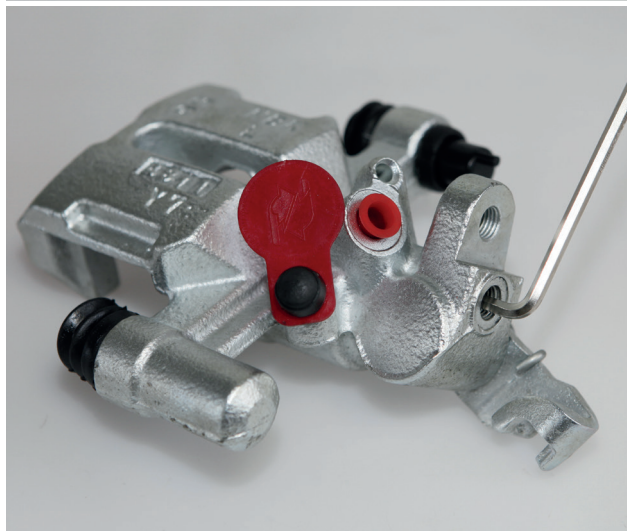


## Ustawienie hamulca ręcznego - BHN1106E, BHN1107E

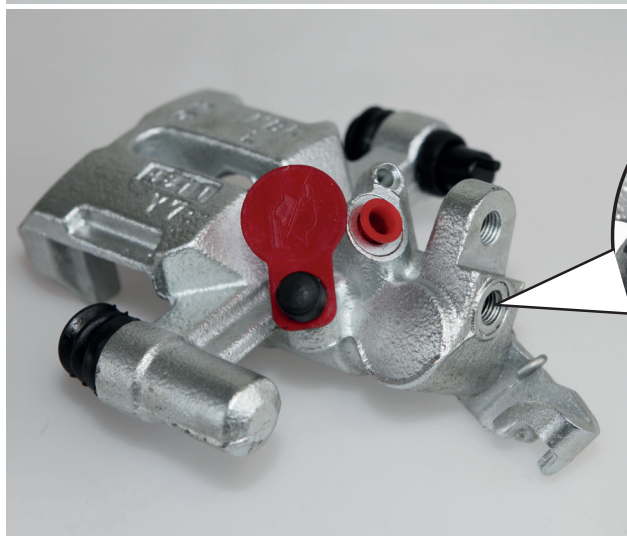


*Wskazówka: Zdjęcia zamieszczone w niniejszej informacji serwisowej mają charakter przykładowy i służą jedynie lepszemu zrozumieniu.*

### Wymagania

- Zamontowany i odpowietrzony zacisk hamulcowy
- Linka hamulca ręcznego jest poluzowana tak, że dźwignia hamulca ręcznego przylega na zacisku hamulcowym do kołka oporowego

### Sposób postępowania

1. Wykręcić śrubę zamykającą regulacji.
2. Przyłożyć klucz imbusowy 4 mm i obracać nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż będą przylegać okładziny hamulcowe.

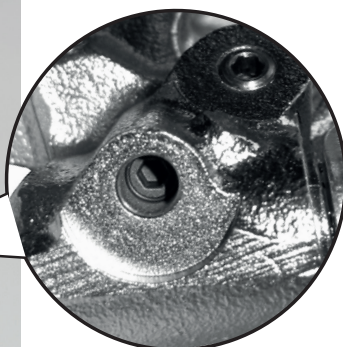

3. Teraz obrócić trochę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak by hamulec obracał się swobodnie.
4. Wkręcić z powrotem śrubę zamykającą i dokręcić.  
*Wskazówka: przestrzegać wytycznych producenta pojazdu odnośnie zalecanego momentu obrotowego.*
5. Ustawić linkę hamulca ręcznego zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu.
6. Sprawdzić poprawność działania hamulca ręcznego i hamulca nożnego na hamowni.
7. Wykonać jazdę próbną.

