
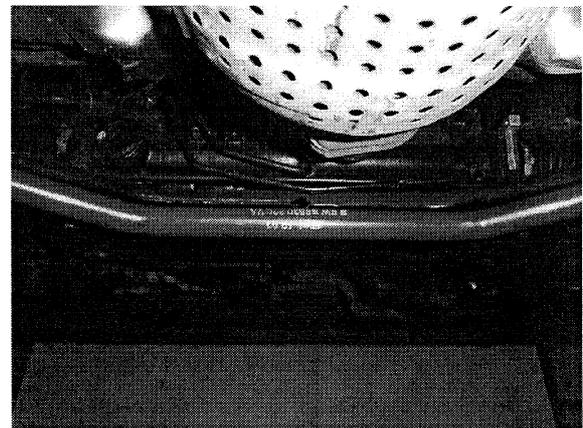
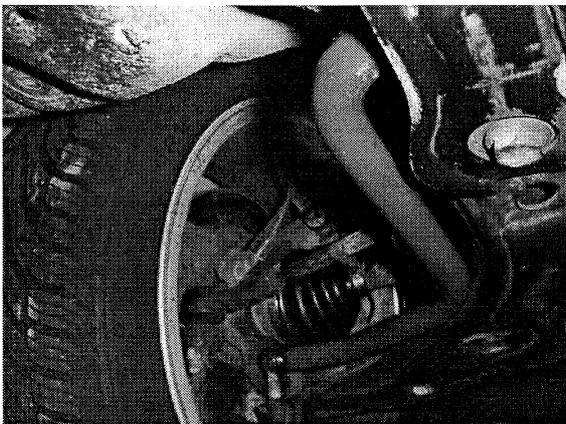
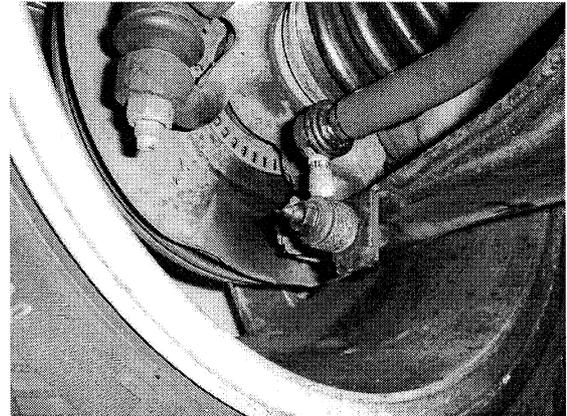


Anbauanleitung

Produktgruppe: Anti Roll Kit Vorderachse
Fahrzeughersteller und Modell: VW Golf III , 6 Zylinder Modelle
Teilenummer: 85 30 320 VA
Erstellt am, überarbeitet am: 25.10.1999

Montagefoto's:

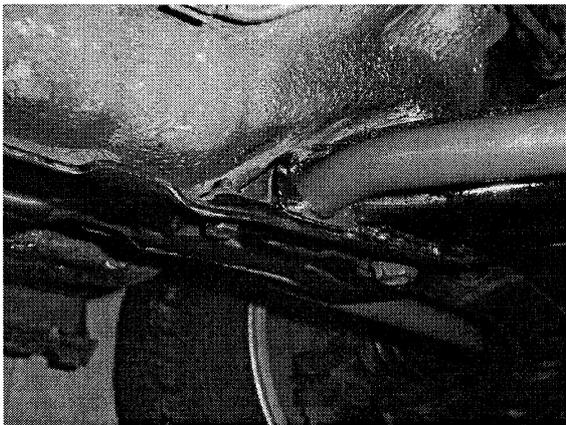

Montageanleitung:

01. Fahrzeug auf radfreie Hebebühne anheben, um ein einwandfreies Arbeiten unter dem Fahrzeug zu gewährleisten.
Räder entfernen !
02. **Ausbau des Serienstabilisators;**
 - Ggf. Motorabdeckung unten entfernen.
 - Stabilisator – Stützlager, links und rechts, am unteren Querlenker lösen (SW13).
 - 4 hintere Schrauben am Achskörper entfernen (2 x SW18 und 2 x SW16).
 - ACHTUNG: Achskörper unterstützen.
 - Die beiden vorderen Schrauben des Achskörpers (SW18) nur lösen !!
 - Beide Schellenhalter des Stabilisatorlagers lösen (SW13) und Serienstabilisator nach hinten Herausnehmen.
 - Stützlager vom Serienteil entfernen (SW17) und am Anti Roll Kit wieder anschrauben.

03. Einbau des Anti - Roll - Kit:

- Lager mit Gleitmittel versehen.
- Beigefügtes Kunststoff-Mittellager an Stelle, wie beim ausgebauten Teil plazieren.
- Anti Roll Kit einlegen und positionieren. Mitteldurchbiegung muß nach unten zeigen.
- Mittellager, links und rechts; Kunststofflager positionieren. Serien-Schellenhalter überstülpen sowie mit den Serien-Schrauben (SW13) festziehen.
- Achsträger wieder befestigen (4 x SW18 und 2 x SW16).
- Anlenkpunkte am Seitenschenkel, links und rechts, Stützlager (Serienteil) positionieren und Schraube in Bohrung durchstecken. Mit Mutter befestigen.

Der restliche Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau !

04. Dringend nach Einbau alle gelösten Befestigungsschrauben der Achsträger-, Stützen- und Stabilisatorbefestigung gemäß Werkstatthandbuch-Vorgaben wieder nachziehen.

Der Umbau des Anti - Roll - Kit in das Fahrzeug, sollte grundsätzlich in einer Fachwerkstatt erfolgen !

Anbauteil - Liste

Pos.	Anzahl	Benennung	Teile - Nr.
01.	1	Vorderachsstabilisator	85 30 320 VA
02.	2	Kunststofflager - VA	85 02.3.100
03.	1	Anbauanleitung	
04.	Serienteile wieder verwenden, ggf. aus Ersatzteilgeschäft erneuern !		

Stand: 25.10.1999 - Änderungen vorbehalten !