




Montage sur:
AUDI A6 I (Type 4A/B/BH)
AUDI S6 I
(Type 4A/B/BH, C4/5)

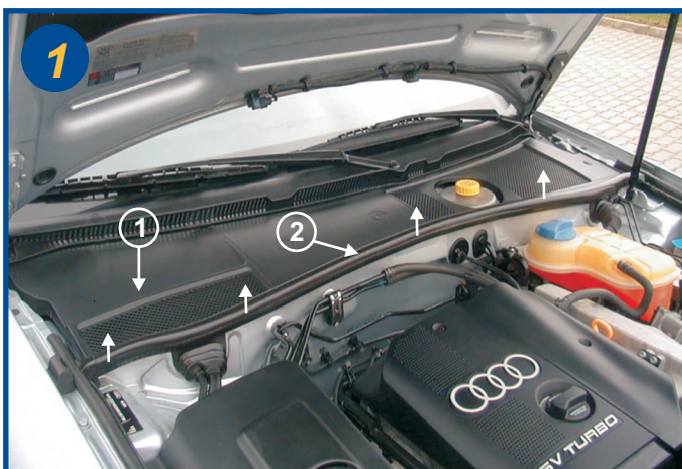

1
Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur côté passager devant la baie de pare-brise (1).
Ouvrir le capot moteur.
Retirer le joint d'étanchéité du capot moteur (2).



2
Extraire ensuite dans sa totalité le carter de ventilation (3).



3
Basculer le loquet de fermeture (4) vers le bas .



4
Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes