





Montage sur: VOLVO V50




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté conducteur à côté de la pédale d'accélérateur (1). Dégrafer le carter (2) en tirant fortement. Retirer ce carter.

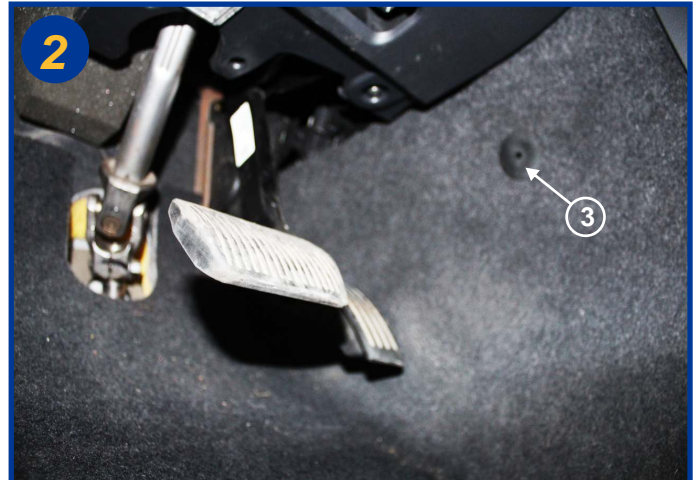

A l'aide d'un tournevis plat retire le clips plastique (3). Replier ensuite la moquette pour la placer sous les pédales.

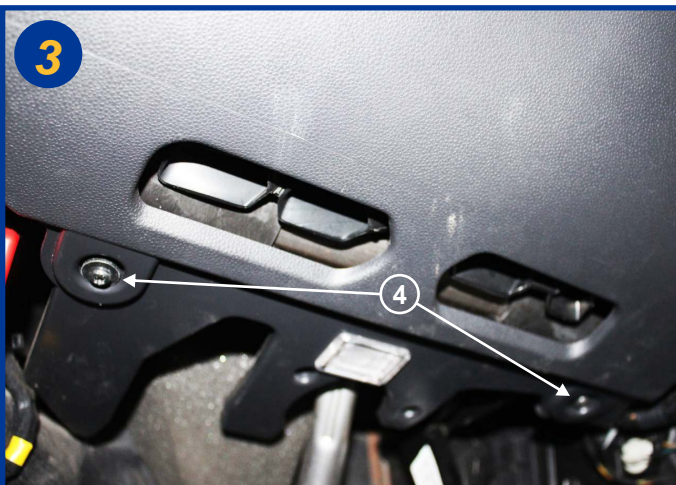

Dévisser les 2 vis torx T25 (4) sous la colonne de direction.

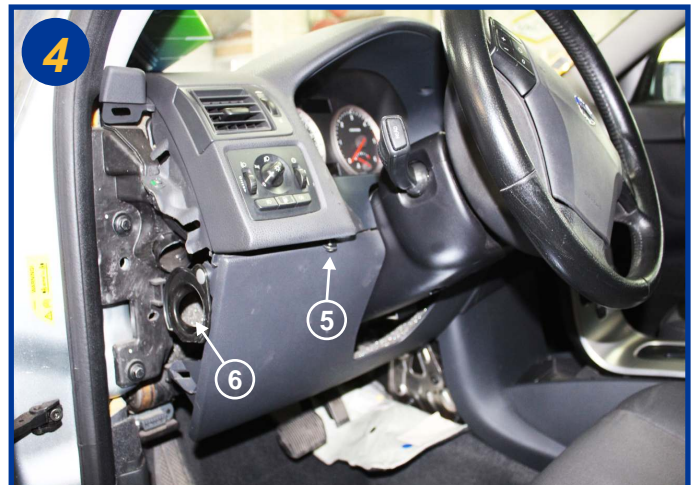


Dévisser la vis torx T25 (5) devant le tableau de bord, puis déconnecter la bouche de ventilation (6). Vous pouvez maintenant extraire le carter complet en débranchant auparavant la veilleuse du dessous.


FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS



Montage sur: VOLVO V50

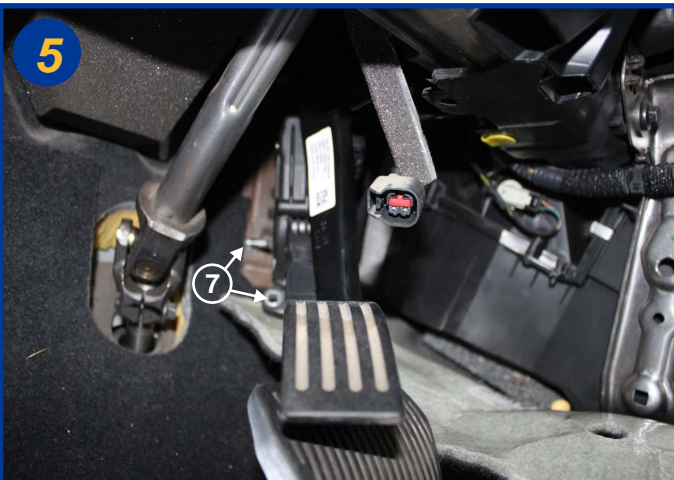

5
Dévisser maintenant les 3 écrous octogonaux de 10 (2 supérieurs et 1 dessous) qui maintiennent la platine de la pédale d'accélérateur (7).

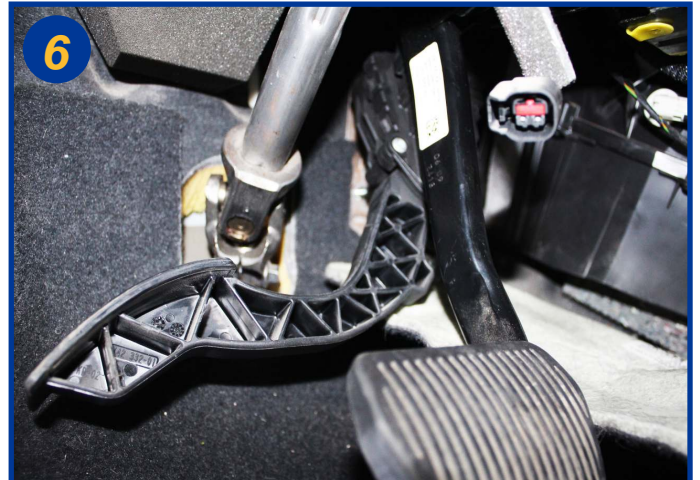

6
il n'est pas nécessaire de la débrancher, juste la mettre de côté en la calant derrière la pédale de frein.



7
Le boîtier filtrant est alors accessible.
Ouvrir le boîtier en s'aidant de la petite patte (8).
Retirer le couvercle.



8
Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Remonter ensuite tous les éléments démontés dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 35 à 40 minutes