




Montage sur: RENAULT TWINGO II



Le filtre se situe sous la planche de bord, coté passager (repère 1).

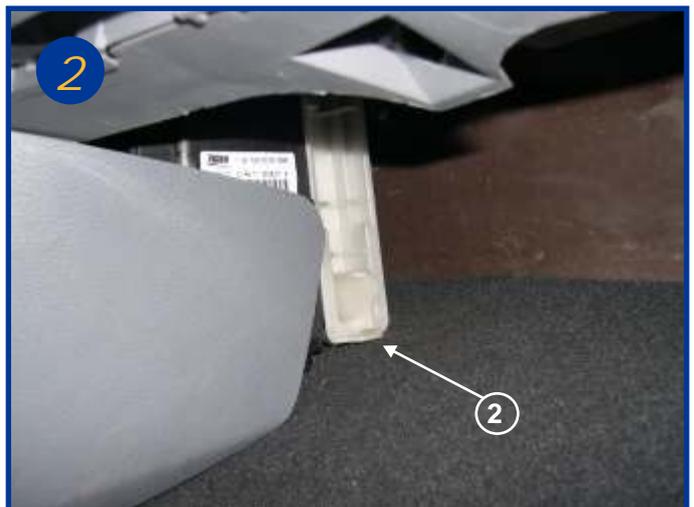

Le filtre d'habitacle est accessible sans aucun démontage, exercez une pression sur le bas du couvercle du boîtier grâce à la petite patte, pour ouvrir (repère 2).



Le filtre est à extraire de la façon suivante, du bas vers le haut en le déformant dans le sens de la flèche.



Pour replacer le nouveau filtre, agir de la même manière que l'image précédente, déformer le filtre pour le faire rentrer dans son boîtier, voir flèche

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes