





## Montage sur: MAZDA 6 II (Type GH)

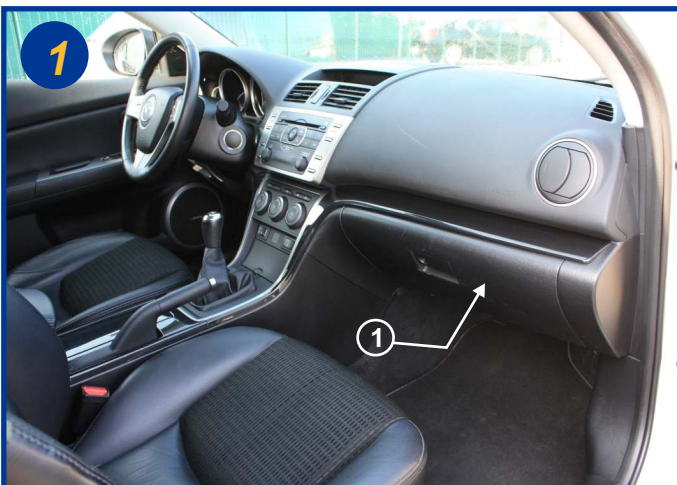

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Dégager les arrêtoirs (2) en pressant sur les flancs du tiroir de boîte, puis dé-accoupler le vérin (3) et retirer le tiroir complètement.

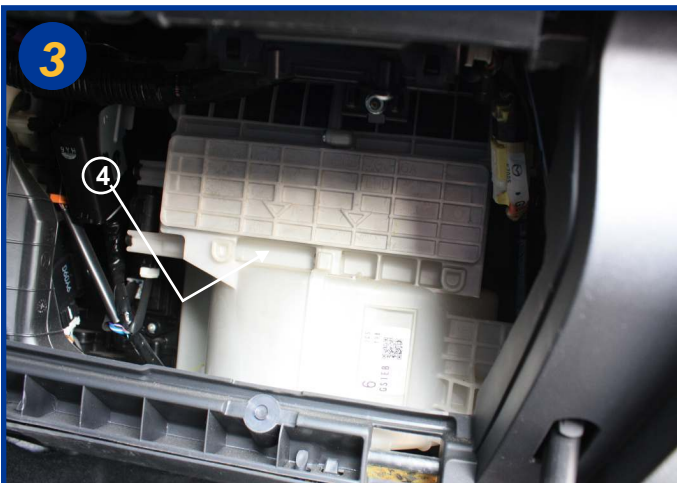

Ouvrir le boîtier filtrant en tirant sur celui-ci au niveau des flèches (4). Extraire le couvercle.



Sortir le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**