




Montage sur:
PEUGEOT 207
PEUGEOT 207 SW
PEUGEOT 207 CC



Le boîtier filtrant est situé sous le capot moteur, côté passager (voir flèche 1)



Les 2 filtres sont logés l'un à côté de l'autre derrière la trappe ci-dessus (voir flèche 2). Ouvrir la trappe.

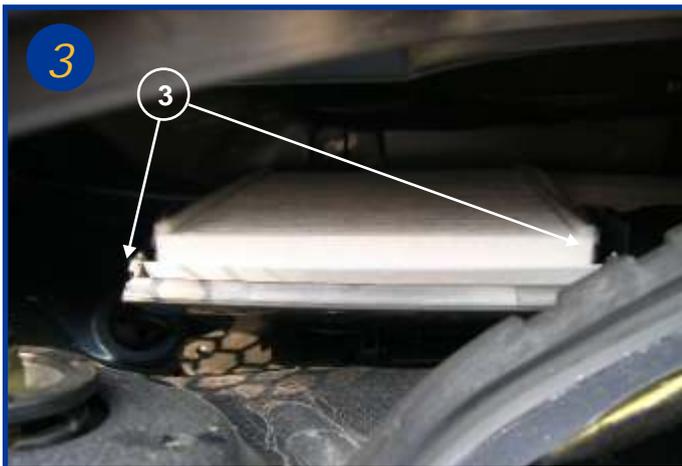

Basculer tout d'abord le loquet de fermeture vers le bas (flèche 3). Retirer les éléments filtrants usagés, d'abord le plus grand, puis le plus petit au fond à droite



Replacer 2 filtres neufs, d'abord le plus petit puis le plus grand dans le sens de la flèche. Refermer le loquet puis réajuster la trappe de fermeture du boîtier.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes