




OPEL ASTRA G Montage DELPHI

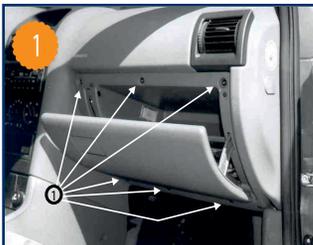

1
L'élément filtrant est situé derrière la boîte à gants dans l'habitacle du véhicule
Ouvrir la boîte à gants, dévisser les 6 vis de fixation (voir flèches 1) et la retirer



2
Retirer les 8 clips métalliques de fixation du couvercle en plastique sur le boîtier de l'élément filtrant (voir flèche 2)



3
Retirer le couvercle plastique et extraire l'élément filtrant usagé de son boîtier en le tirant vers vous




4
Puis vers le fond afin de le dégager de ses rainures Remplacer le en évitant d'abîmer le joint en mousse autour de l'élément. Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes






OPEL ZAFIRA A Montage DELPHI

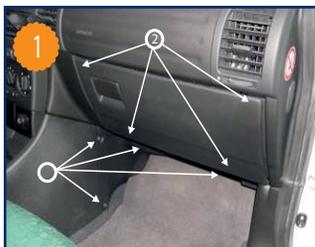

L'élément filtrant est situé derrière la boîte à gants.
Retirer le cache sous la boîte à gants en retirant ces vis et ces 2 clips situés au dessous (flèche 1).
-Ouvrir la boîte à gants, dévisser ces 6 vis de fixation (voir flèches 2) et la retirer



Retirer ensuite la plaque de renfort fixée par 4 vis (flèche 3).
Déboîter le conduit de ventilation et le retirer (4).

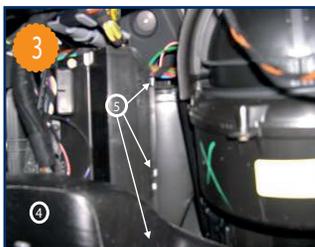

Ouvrir le boîtier filtrant après avoir retiré les 3 clips de fermeture (voir flèche 5).




Extraire l'élément filtrant usagé, placer le nouvel élément filtrant dans ces rainures en évitant d'abîmer le joint en mousse autour de l'élément. Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes



OPEL ASTRA H

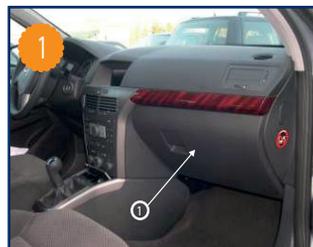

Le filtre L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule coté passager derrière la boîte à gants. (Flèche 1).



Ouvrir la boîte à gants, dévisser les quatre vis cruciformes fixant celle-ci (voir flèche 2) puis la retirer. Veiller à débrancher les 2 cosses électriques d'alimentation de l'éclairage de la boîte à gants.



Dévisser ensuite les 3 vis fixant le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle (flèche 3), retirer ce couvercle en faisant pression sur les pattes d'encliquetage situées aux deux extrémités de celui-ci (flèche 4).



Faire coulisser l'élément filtrant usagé pour l'extraire de son logement et le remplacer. Le remontage se fait ensuite dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes