




**Montage sur:**  
**AUDI A4 III**  
**(Type 8K 2/5, B8)**  
**AUDI S4 III (Type 8K, B8)**



Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).

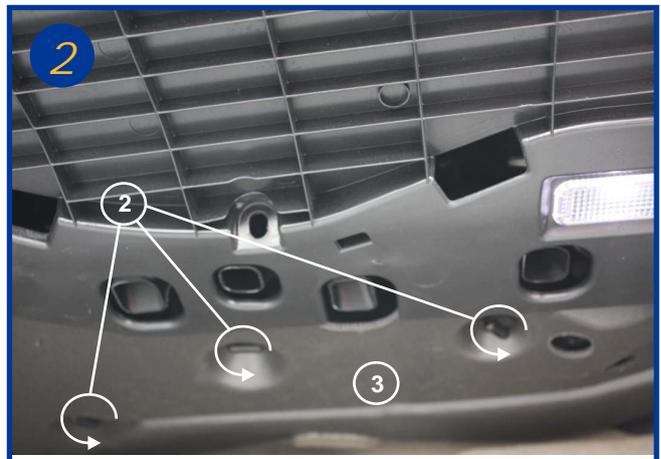

Dévisser les 3 vis plastique (2). Retirer le carter souple (3). **ATTENTION, IL EST RELATIVEMENT FRAGILE**



Ouvrir le boîtier de filtre en faisant coulisser son couvercle d'environ 3 cm dans le sens de la flèche à l'aide de la poignée (4).



Sortir le filtre usagé à l'aide de sa languette prévue à cet effet (5) et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**