






## LEXUS GS 300 (Type GRS/UZS)

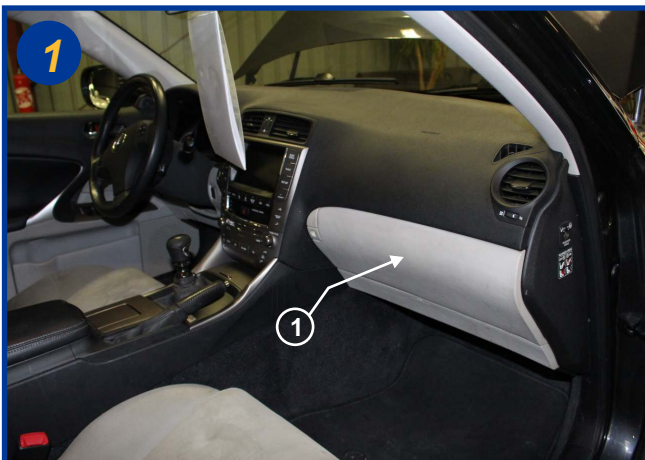

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager dans le fond de la boîte à gants (1).  
Ouvrir la boîte à gants.

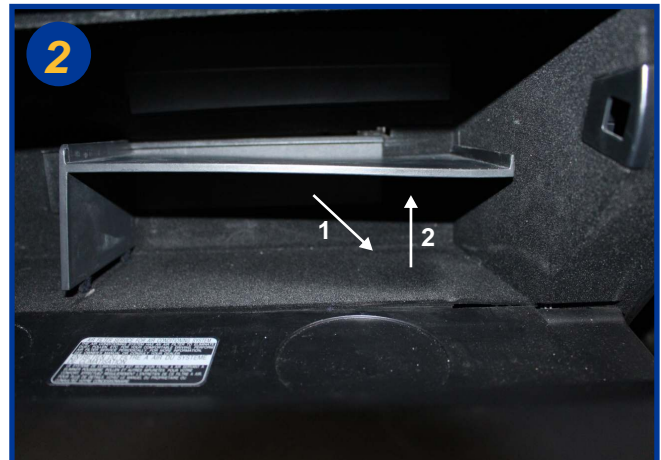

Dégager la tablette plastique à l'intérieur tirant dans un premier temps et en soulevant ensuite afin de l'extraire totalement ( voir sens des flèches).

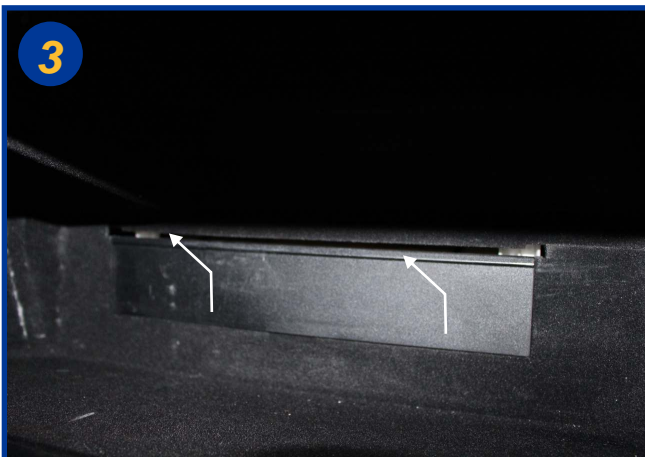

Dans le fond de la boîte à gants, se trouve une trappe en matière plastique, il faut la soulever légèrement puis la sortir en l'inclinant vers devant pour l'extraire. (voir flèches)



Le boîtier filtrant est fermé électriquement, ne pas forcer pour l'ouvrir. (voir photos 5 pour activer son ouverture).

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**

1/2



## LEXUS GS 300 (Type GRS/UZS)




Pour ouvrir le boîtier filtrant, procéder comme suit

1- Appuyer sur le bouton « ENGINE START STOP » sans démarrer le véhicule, il suffit juste que le contact soit mis.


2- Mettre en route la Climatisation

3- Puis appuyer sur le bouton recyclage d'air comme indiqué sur la 3ème photo

Le boîtier filtrant va s'ouvrir automatiquement.

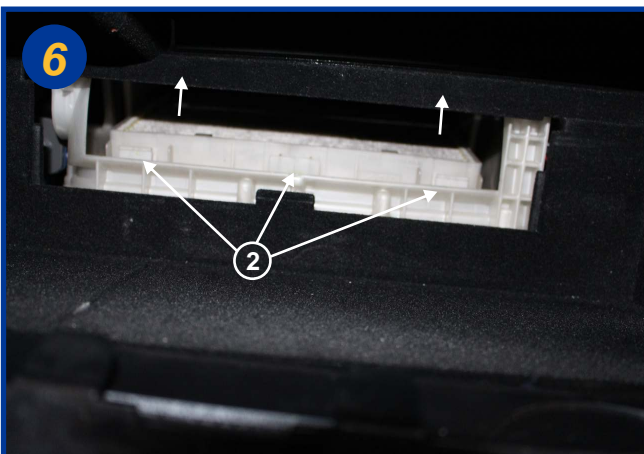

Le volet étant ouvert, vous avez accès à l'élément filtrant et son cadre amovible.  
Pour libérer le cadre, actionner les 3 pattes plastiques (2) en les poussant légèrement vers l'intérieur et en soulevant le cadre pour l'extraire.

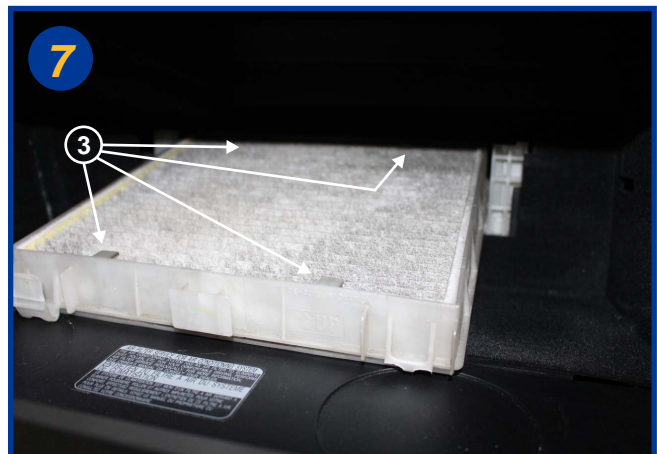

Sortir l'élément filtrant usagé et replacez en un neuf en l'imbriquant sous les ergots (3) afin de le plaquer au fond du cadre.  
Puis procéder dans l'ordre inverse pour le remontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes**

2/2