




Montage sur: TOYOTA VERSO (Type R20, R21)

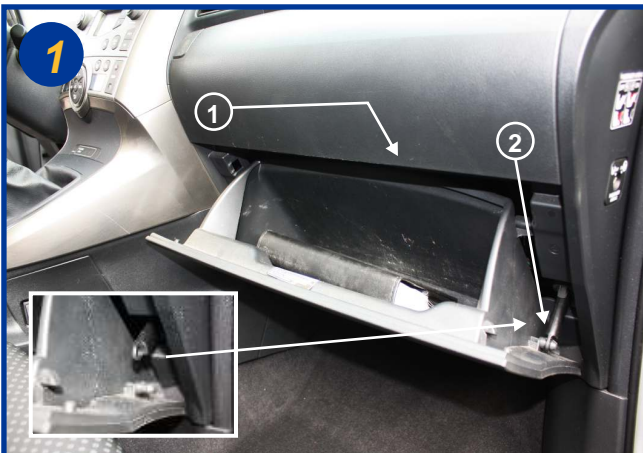

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.
Déconnecter l'amortisseur d'ouverture (2) (voir flèche)



Appuyer sur les flancs du tiroir de boîte pour dégager les butées d'ouverture. Descendre le tiroir vers le bas et le sortir de ces charnières.



Ouvrir le couvercle articulé du boîtier filtrant à l'aide du fermoir situé sur la droite (3).
Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes