




Montage sur: TOYOTA LAND CRUISER (Type J20)



Le filtre d'habitacle est placé à l'intérieur du véhicule, coté passager, accessible dans le fond de la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.

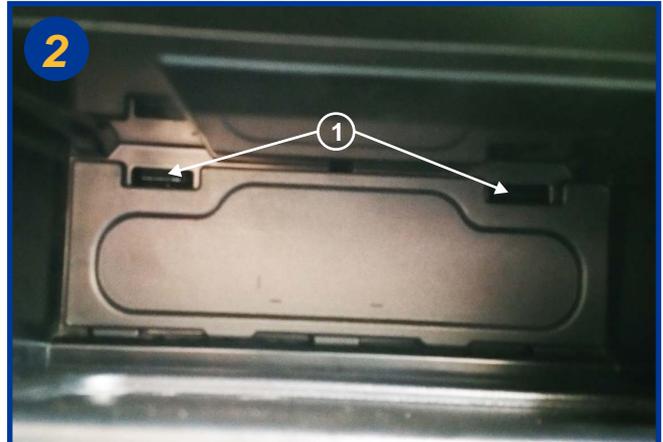

Ouvrir la trappe à l'aide des 2 fermoirs (2) et l'extraire totalement.



Mettre le véhicule en position « ENGINE ON » sans le démarrer.





Mettre ensuite la climatisation en marche, en mode re circulation d'air.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes

1/2



Montage sur: TOYOTA LAND CRUISER (Type J20)

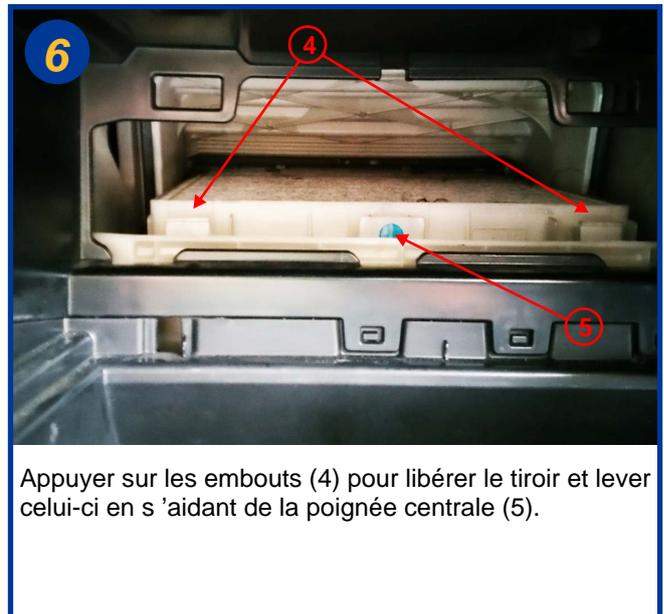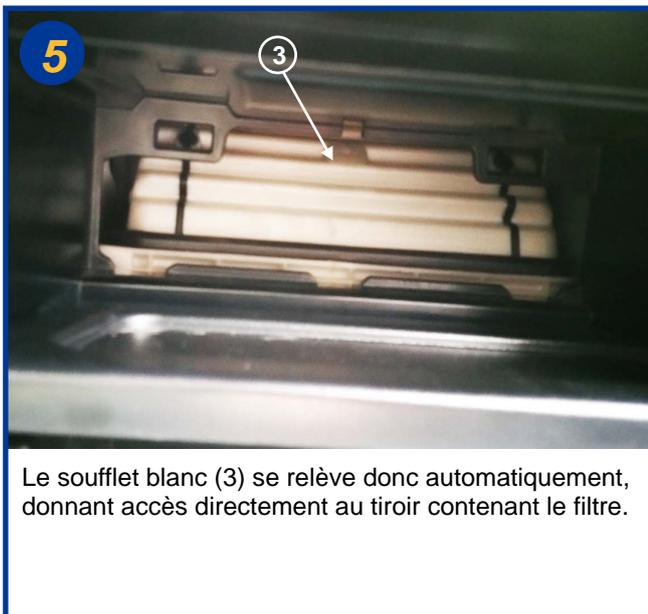

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes

2/2