




Montage sur: PEUGEOT PARTNER II



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Retirer les 3 agrafes plastiques (2) et basculer le loquet (3) pour enlever le carter souple.

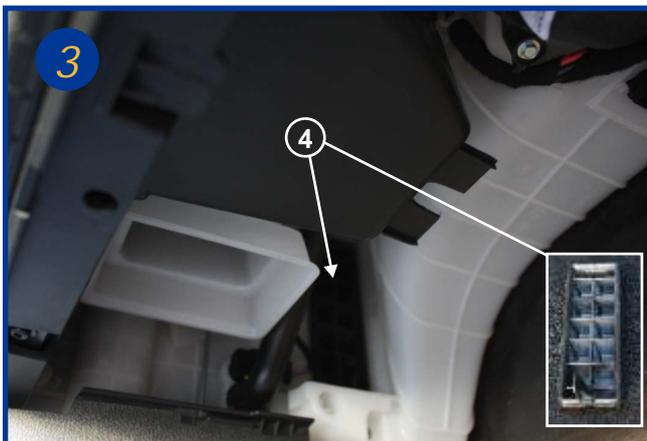

Reperer l'ouverture du boîtier (4) et le déposer.



Extraire les filtres l'un après l'autre, ils sont superposés et une languette est prévue (5). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes