




**Montage sur:
SEAT
LEON III 11/12➤**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Appuyer fortement sur les flancs de la boîte à gants afin de la dégager des arrêtoirs et basculer l'ensemble vers le bas (voir encadré)

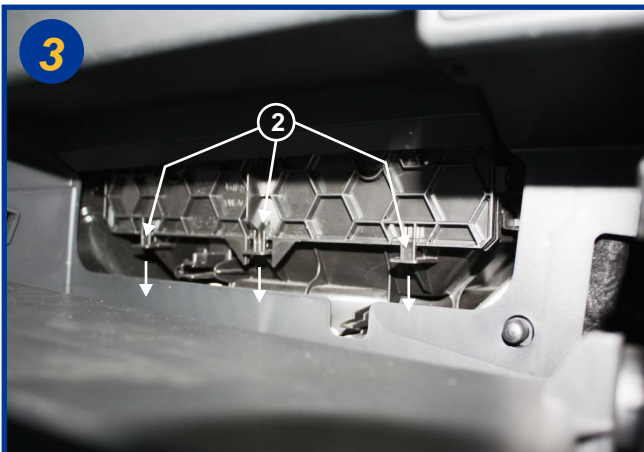

Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur les 3 loquets (2) situés sur la partie inférieure du couvercle. Retirer le couvercle.



Extraire le filtre usagé de son logement et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes**