




**Montage sur:  
AUDI A6 (4G2/4G5)  
Allroad III (4GH)**

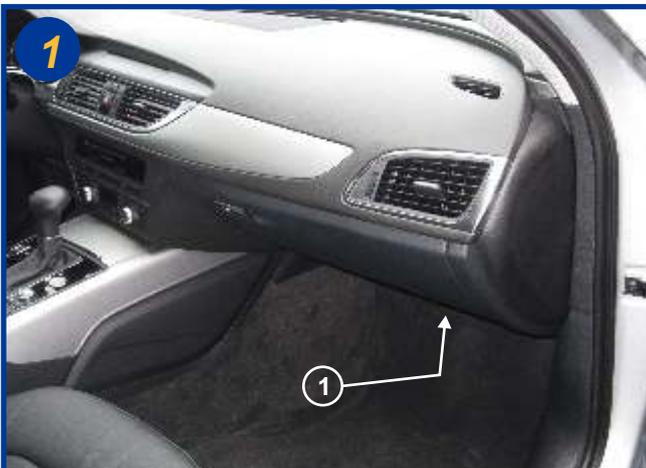

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager et sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis plastique sous la boîte à gants et extraire le carter souple dans sa totalité (2).



Dé-encliqueter le couvercle du boîtier filtrant (3) et le retirer.



Extraire le filtre usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**