




套件提供一个新的打气泵继电器。未使用随产品提供的配件更换该继电器可能会导致产品损坏和/或保修失效。

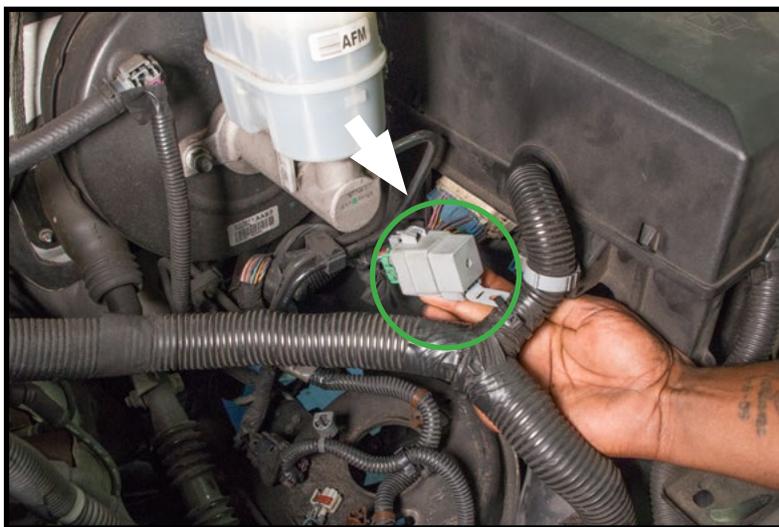

继电器位于发动机舱的左前侧。

Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电 800-251-8993，或发送电子邮件至 techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至 info@arnotteurope.com)

1. 找到空气悬架打气泵继电器，断开电气接头。(图1和2)

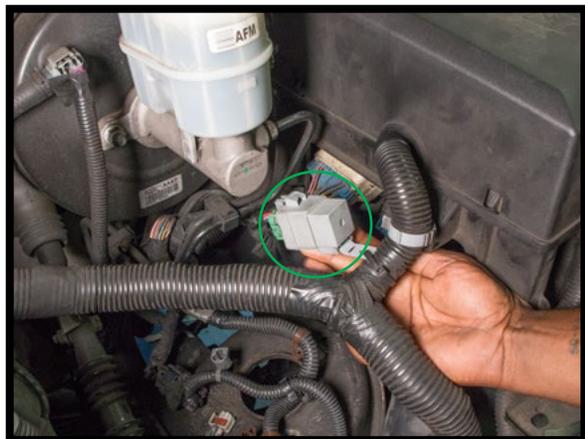


图1



图2

2. 剪断电缆扎带，拆下车辆原有的继电器。该继电器不可重复使用。(图3)



图3

3. 使用随产品提供的电缆扎带固定新继电器，重新连接电气接头。(图4和5)

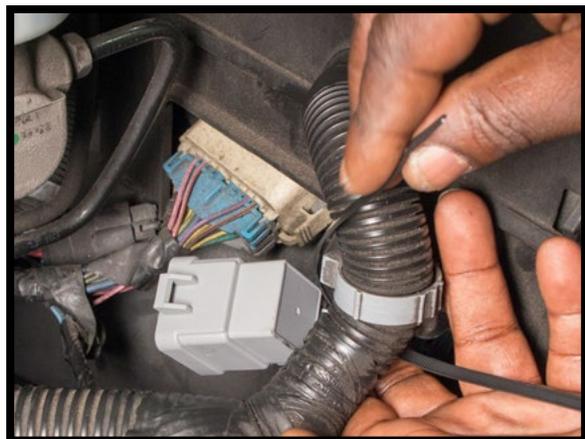


图4



图5