



重要说明

请务必遵循正确的安装和充气程序
避免零件永久损坏。
如未遵守这些程序，保修将会失效。



未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下
给空气弹簧充气可能会导致车重分布不均
从而导致零件过早失效。



错误安装示例

下活塞断裂 – 在未支撑车辆的情况下给空气弹簧充气，导致车辆重力分布不均，或者未正确安装空气弹簧的下活塞



错误安装示例

未遵循制造商规范/未正确支撑车辆的情况下给空气弹簧充气可能会导致车辆重力分布不均，从而造成压接环故障。



Arnott®

Suspension Products

联络Arnott美国商务办公室:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953


电话: 800.251.8993
321.868.3016
传真: 321.868.3703
电邮: techassistance@arnottinc.com

联络Arnott欧洲商务办公室:


www.arnotteurope.com

Industrieweg 19
5145 PD, Waalwijk (NL)


荷兰电话: +31 73 7850 580
德国电话: +31 85 2087 438
英国电话: +44 203 3186 124
比利时电话: +32 258 846 90
西班牙电话: +34 91 901 10 56
法国电话: +32 78 48 46 93
电邮: info@arnotteurope.com

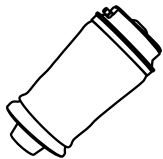


空气弹簧

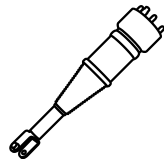


支柱

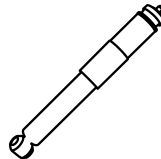


减震

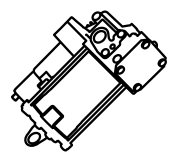


压缩机

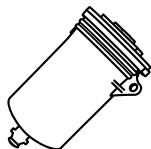


干燥器

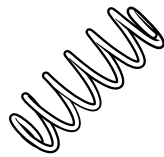

螺旋弹簧转换套件

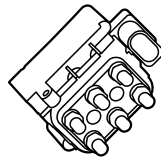

阀模块

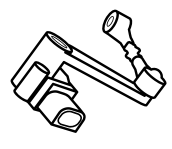

行驶高度传感器