

Félicitations pour avoir acheté un produit pour suspension pneumatique Arnott®. Chez Arnott Incorporated, nous sommes fiers de pouvoir proposer des produits de grande qualité au prix le plus concurrentiel du secteur. Merci pour la confiance que vous nous accordez, à nous et à nos produits.

Un montage adéquat est essentiel pour expérimenter et apprécier les avantages de ce système. Prenez un peu de temps pour passer en revue ces instructions de montage avant de commencer à monter ces pièces sur votre véhicule. La dépose et la pose de produits pour suspension pneumatique doivent uniquement être réalisées par un professionnel entièrement qualifié, détenteur d'un certificat de l'ASE (Automotive Service Excellence).

Il est également important d'être conscient de toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous montez votre nouveau système de suspension pneumatique. Cela comprend le levage et l'immobilisation du véhicule de manière adéquate ainsi que l'isolation de toute énergie stockée, pour éviter des blessures personnelles ou des dégâts matériels.

« Engineered to Ride, Built to Last® »



AVERTISSEMENT : *Le système de suspension pneumatique est sous pression (jusqu'à 10 bars, ou 150 lbf/in). Vérifiez que la pression a été libérée et débranchez l'alimentation du système de suspension pneumatique avant le démontage. Ne laissez pas de la saleté ou de la graisse pénétrer dans le système. Portez toujours des protections standards pour les mains, les yeux et les oreilles lorsque vous effectuez l'entretien du système de suspension pneumatique.*

Arnott® s'engage à fournir des produits de qualité. Si vous avez des questions ou un problème à propos d'un produit Arnott, veuillez contacter Arnott au numéro **800-251-8993** pendant les heures d'activité normales, ou par e-mail à l'adresse **techassistance@arnottinc.com**.

(Dans l'UE, veuillez appeler le numéro +31 (0)73 7850 580 ou utiliser l'adresse e-mail **info@arnotteurope.com**)

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Lire ce manuel signifie que vous acceptez les termes de la décharge générale, de la décharge de responsabilité et de la convention de non-responsabilité, dont le texte intégral est disponible sur www.arnottinc.com.

- Ne stockez pas en dessous de -15 °C (5 °F) ou au-dessus de 50 °C (122 °F).
- Évitez d'endommager les canalisations pneumatiques et les câbles.
- La dépose et la pose doivent uniquement être effectuées par un personnel pleinement qualifié.
- Utilisez le logiciel de diagnostic du constructeur du véhicule.

ATTENTION : Des dégâts au véhicule et au système de suspension pneumatique peuvent être occasionnés si le travail est effectué d'une manière différente que celle précisée dans les instructions, ou dans un ordre différent.



Pour éviter la possibilité de courts-circuits lors du travail sur des composants électriques, consultez le manuel du propriétaire pour savoir comment débrancher la batterie.



Consultez le manuel du propriétaire du véhicule, son manuel d'entretien ou le concessionnaire pour connaître les points de levage par cric adéquats sur votre véhicule et pour des instructions supplémentaires d'entretien, de sécurité et de maintenance. Le travail ne sera en aucun cas effectué en se trouvant sous le véhicule si ce dernier n'est pas soutenu de manière adéquate, car cela pourrait entraîner de graves blessures et même la mort.

DÉPOSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE

1. PLACER LES ROUES DANS L'AXE DU VÉHICULE.
2. LEVER LE VÉHICULE.
3. DÉPOSER LA ROUE AVANT. (IMAGES 1, 2)



IMAGE 1

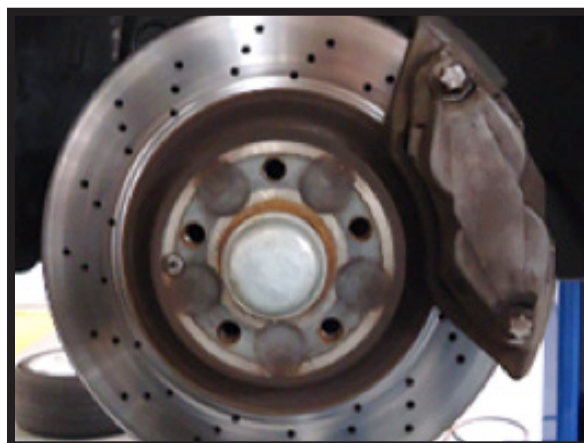


IMAGE 2

4. LOCALISER ET DÉPOSER L'ÉCROU DE JOINT À ROTULE DE BRAS SUPÉRIEUR DE SUSPENSION. (IMAGES 3, 4)



IMAGE 3



IMAGE 4

5. DÉTACHER LE JOINT À ROTULE DE L'ENSEMBLE DE FUSÉE. (IMAGE 5)



IMAGE 5

6. DÉPOSER LES CANALISATIONS DE CAPTEUR DE LEURS SUPPORTS. (IMAGE 6)



IMAGE 6

7. RETIRER LES VIS DE COMPARTIMENT D'AILE INTÉRIEUR. (IMAGES 7, 8)



IMAGE 7



IMAGE 8

8. LOCALISER ET DÉBRANCHER LA FICHE ÉLECTRIQUE. (IMAGE 9)



IMAGE 9

9. DESSERRER LE BOULON DE MONTAGE INFÉRIEUR DE JAMBE. (IMAGE 10)

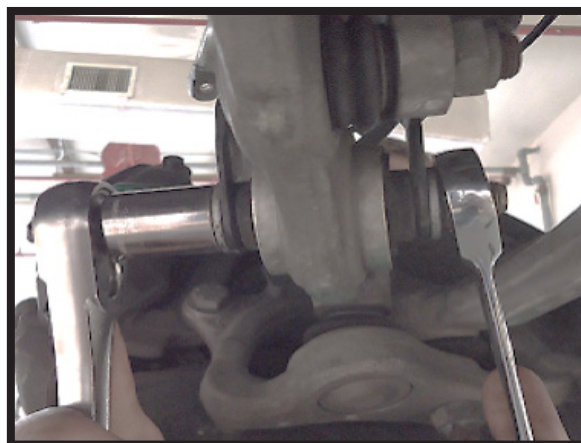


IMAGE 10

10. DÉBRANCHER LA CANALISATION PNEUMATIQUE DU SOMMET DE L'AMORTISSEUR. (IMAGE 11)

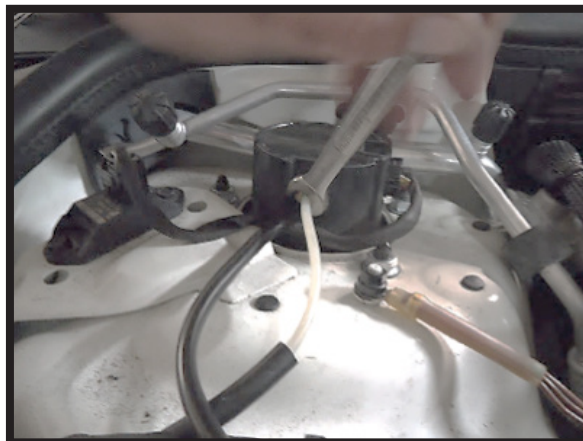


IMAGE 11

11. DÉBRANCHER LE CONNECTEUR ÉLECTRIQUE. (IMAGE 12)



IMAGE 12

12. DÉPOSER LESTROIS (3) BOULONS DE MONTAGE SUPÉRIEURS. (IMAGES 13, 14, 15)



IMAGE 13



IMAGE 14



IMAGE 15

13. DÉPOSER LE BOULON DE MONTAGE INFÉRIEUR DE JAMBE. (IMAGES 16, 17)



IMAGE 16



IMAGE 17

14. DÉPOSER L'ENSEMBLE DE JAMBE DU VÉHICULE. (IMAGE 18)



IMAGE 18

15. LA DÉPOSE EST TERMINÉE.

POSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE



Serrer tous les écrous et les boulons aux spécifications données par le constructeur au cours du processus de montage.

1. LA POSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE SE FAIT DANS L'ORDRE INVERSE DE LA DÉPOSE.