

请勿拆卸或拧紧新零件上的气管接头



见背面

本产品发货时已加压；安装之前，请按压空气弹簧的外露部分，进行适当充气。发硬的空气弹簧类似下图。如果空气弹簧未充气或与下图不符，请联系您的授权零售商。



Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难，请与阿尔诺特联系，正常工作时间请致电
800-251-8993，或发送电子邮件至techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580，或发送电子邮件至info@arnotteurope.com)

拆卸原厂气管接头



将原空气管路插入新气管接头之前，请先拆下旧的原厂空气管路接头。



#1

原厂空气管路接头



#2

将螺纹部分沿着管路向上滑动，打开夹头，方便拆卸



#3

滑出空气管路上的接头



#4

空气管路已做好安装准备

注意： 空气管路上的划痕和/或切口可能会造成泄漏。插入之前，请先检查空气管路。如果空气管路损坏，应予以更换。

插入空气管路




为了方便安装，阿尔诺特的零部件均已预装好
为了方便安装，阿尔诺特的零部件均已预装好




#1

安装前的收货状态

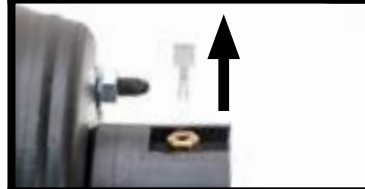

#2

拆下运输销并丢弃

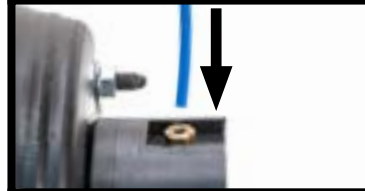


#3

将空气管路插入接头，按压直至固定



#4

已经插入的空气管路

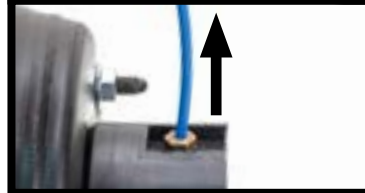

#5

向外拉空气管路以锁死，确保管路安全连接