

技术服务公告 (简称TSB) 是制造商直接提供的说明, 用于帮助汽车维修技术人员诊断和修复常见的问题。当安装人员需要注意的意外问题越来越多时, 阿尔诺特将发布TSB。阿尔诺特技术服务公告将提供特定零部件的建议安装步骤和程序, 以避免出现安装问题。

空气管路接头安装说明

1. 本产品发货时已加压; 安装之前, 请按压空气弹簧的外露部分, 进行适当充气。发硬的空气弹簧类似下图。如果空气弹簧未充气或与下图不符, 请联系您的授权零售商。(图1) 安装时, 请确认顶部安装螺母的扭矩达到25N.M。(图2)



图1

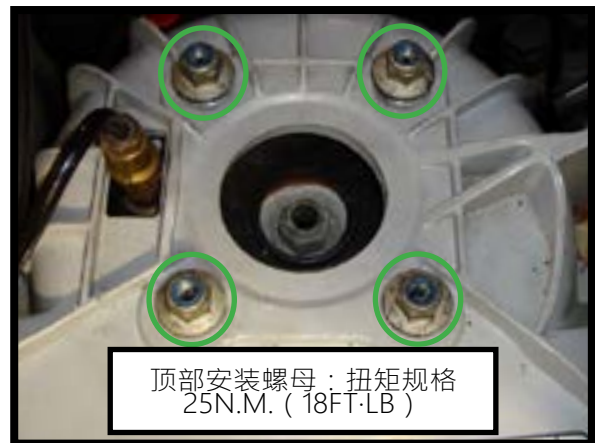


图2

2. 拆卸螺纹塞并丢弃。(图3和图4)



图3

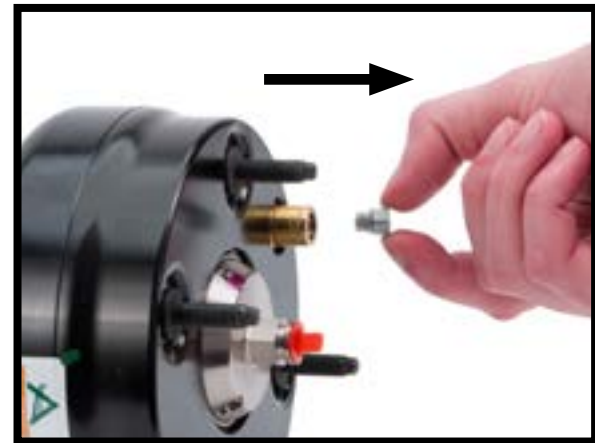


图4


Arnott®阿尔诺特注重产品质量。如您对阿尔诺特的任何产品存有疑问或困难, 请与阿尔诺特联系。正常工作时间请致电 800-251-8993, 或发送电子邮件至 techassistance@arnottinc.com。
(欧洲请致电+31 (0)73 7850 580, 或发送电子邮件至 info@arnotteurope.com)

拆卸



在将原空气管路插入新气管接头之前，请先拆下旧的原厂空气管路接头。

NOTE: SCRATCHES AND/OR DEEP CUTS IN THE AIR LINE CAN RESULT IN POSSIBLE LEAKS. INSPECT THE AIR LINE BEFORE INSERTION. AIR LINE NEEDS TO BE REPLACED IF DAMAGED.

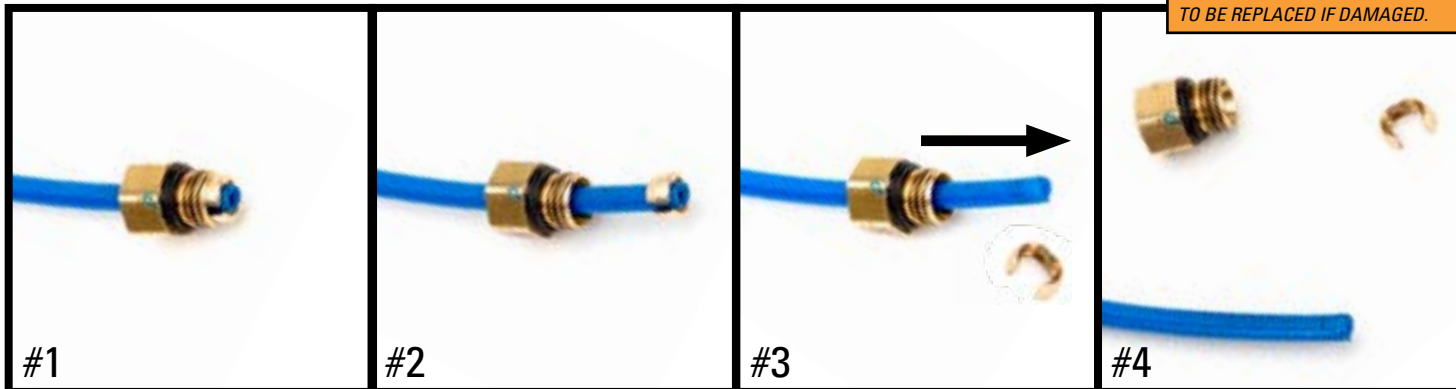


#1 原厂气管接头

#2 将螺纹部分沿着管路向上滑动，打开夹头，方便拆卸

#3 滑出空气管路的气管接头

#4 空气管路已做好安装准备

安装 - 使用套件中提供的新气管接头

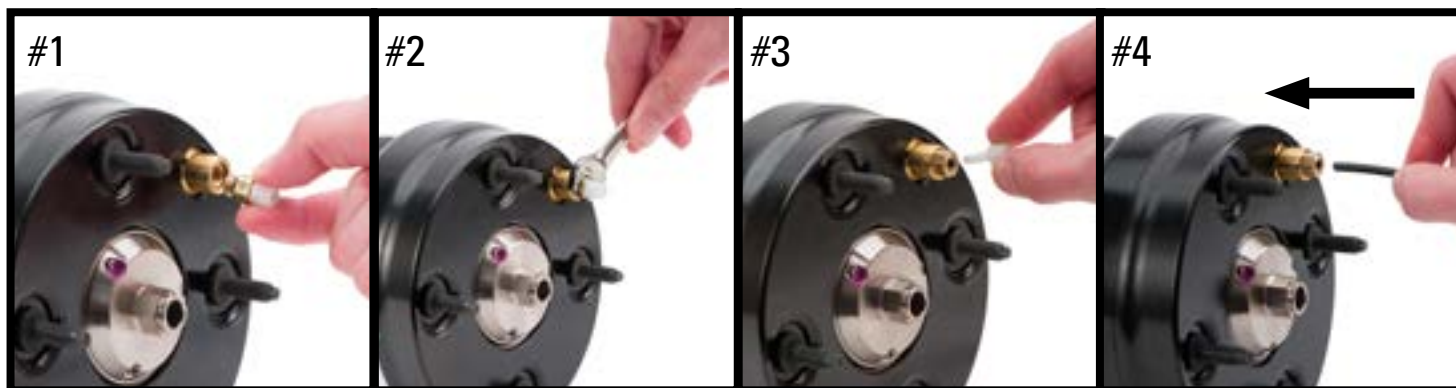


#1 将随产品提供的空气管路接头装入阀门

#2 拧紧接头，扭矩约为2NM (18 IN-LBS/1.5 FT-LBS)

#3 拆下运输销并丢弃

#4 将空气管路插入接头，直至固定

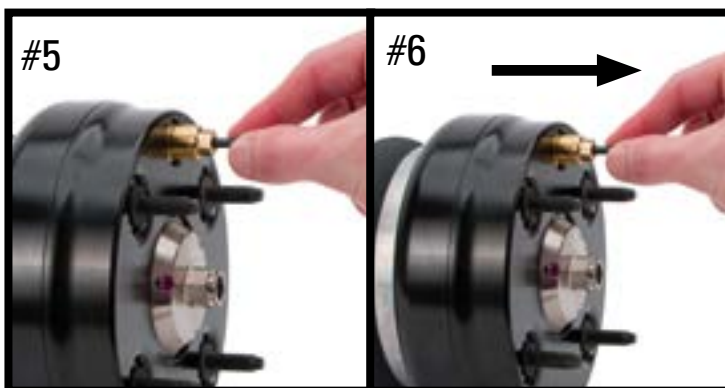

#5 空气管路已插入

#6 轻拉气管，确认已完全被空气管路接头固定