

Félicitations pour avoir acheté un produit pour suspension pneumatique Arnott®. Chez Arnott Incorporated, nous sommes fiers de pouvoir proposer des produits de grande qualité au prix le plus concurrentiel du secteur. Merci pour la confiance que vous nous accordez, à nous et à nos produits.

Un montage adéquat est essentiel pour expérimenter et apprécier les avantages de ce système. Prenez un peu de temps pour passer en revue ces instructions de montage avant de commencer à monter ces pièces sur votre véhicule. La dépose et la pose de produits pour suspension pneumatique doivent uniquement être réalisées par un professionnel entièrement qualifié, détenteur d'un certificat de l'ASE (Automotive Service Excellence).

Il est également important d'être conscient de toutes les mesures de sécurité nécessaires lorsque vous montez votre nouveau système de suspension pneumatique. Cela comprend le levage et l'immobilisation du véhicule de manière adéquate ainsi que l'isolation de toute énergie stockée, pour éviter des blessures personnelles ou des dégâts matériels.

« Engineered to Ride, Built to Last® »



AVERTISSEMENT : *Le système de suspension pneumatique est sous pression (jusqu'à 10 bars, ou 150 lbf/in). Vérifiez que la pression a été libérée et débranchez l'alimentation du système de suspension pneumatique avant le démontage. Ne laissez pas de la saleté ou de la graisse pénétrer dans le système. Portez toujours des protections standards pour les mains, les yeux et les oreilles lorsque vous effectuez l'entretien du système de suspension pneumatique.*

Arnott® s'engage à fournir des produits de qualité. Si vous avez des questions ou un problème à propos d'un produit Arnott, veuillez contacter Arnott au numéro [800-251-8993](tel:800-251-8993) pendant les heures d'activité normales, ou par e-mail à l'adresse techassistance@arnottinc.com.

(Dans l'UE, veuillez appeler le numéro +31 (0)73 7850 580 ou utiliser l'adresse e-mail info@arnotteurope.com).

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Lire ce manuel signifie que vous acceptez les termes de la décharge générale, de la décharge de responsabilité et de la convention de non-responsabilité, dont le texte intégral est disponible sur www.arnottinc.com.

- Ne stockez pas en dessous de -15 °C (5 °F) ou au-dessus de 50 °C (122 °F).
- Évitez d'endommager les canalisations pneumatiques et les câbles.
- La dépose et la pose doivent uniquement être effectuées par un personnel pleinement qualifié.
- Utilisez le logiciel de diagnostic du constructeur du véhicule.

ATTENTION : Des dégâts au véhicule et au système de suspension pneumatique peuvent être occasionnés si le travail est effectué d'une manière différente que celle précisée dans les instructions, ou dans un ordre différent.



Pour éviter la possibilité de courts-circuits lors du travail sur des composants électriques, consultez le manuel du propriétaire pour savoir comment débrancher la batterie.



Consultez le manuel du propriétaire du véhicule, son manuel d'entretien ou le concessionnaire pour connaître les points de levage par cric adéquats sur votre véhicule et pour des instructions supplémentaires d'entretien, de sécurité et de maintenance. Le travail ne sera en aucun cas effectué en se trouvant sous le véhicule si ce dernier n'est pas soutenu de manière adéquate, car cela pourrait entraîner de graves blessures et même la mort.

DÉPOSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE

1. PLACER LES ROUES DANS L'AXE DU VÉHICULE.
2. LEVER LE VÉHICULE ET DÉPOSER LA ROUE. (IMAGE 1)



IMAGE 1

3. LOCALISER LA JAMBE, DESSERRER ET DÉPOSER LA CANALISATION PNEUMATIQUE. DÉPOSER LE RACCORD DE CANALISATION PNEUMATIQUE DU FLEXIBLE D'AIR ET LE METTRE AU REBUT. SE REPORTER AU BULLETIN TECHNIQUE D'ENTRETIEN FOURNI AVEC NOTRE PRODUIT POUR UNE UTILISATION CORRECTE DU RACCORD. (IMAGE 2)



IMAGE 2

4. DESSERRER ET DÉPOSER LE BOULON DE BRAS SUPÉRIEUR DE SUSPENSION. DÉPOSER LES BRAS SUPÉRIEURS DE L'ENSEMBLE DE FUSÉE. (IMAGES 3, 4)

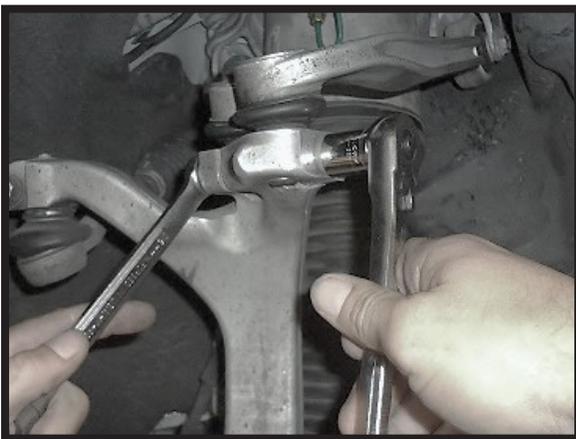


IMAGE 3



IMAGE 4

5. DESSERRER ET DÉPOSER LES BOULONS DE BRAS INFÉRIEUR DE SUSPENSION. (IMAGE 5)



IMAGE 5

6. LEVER LE CAPOT ET DÉPOSER LE PANNEAU DE GARNITURE CONCERNÉ POUR AVOIR ACCÈS AUX TOURELLES DE JAMBE AVANT.
7. LOCALISER ET DÉPOSER LE FAISCEAU DE CÂBLES DU SUPPORT DE MONTAGE. (IMAGE 6)



IMAGE 6

8. DÉBRANCHER LE RACCORD ÉLECTRIQUE. (IMAGE 7)



IMAGE 7

9. DESSERRER ET DÉPOSER LES TROIS BOULONS DE MONTAGE SUPÉRIEURS DE JAMBE. (IMAGE 8)



IMAGE 8

10. À PRÉSENT, DEPUIS LE BAS, FAIRE COULISSER LA JAMBE AU-DESSUS DU BRAS INFÉRIEUR DE SUSPENSION. DÉPOSER LENTEMENT LA JAMBE DE LA ZONE DE MONTAGE. (IMAGE 9)



IMAGE 9

11. GUIDER AVEC PRÉCAUTION LE CÂBLE À TRAVERS L'ORIFICE LORS DE LA DÉPOSE DE LA JAMBE. (IMAGE 10)

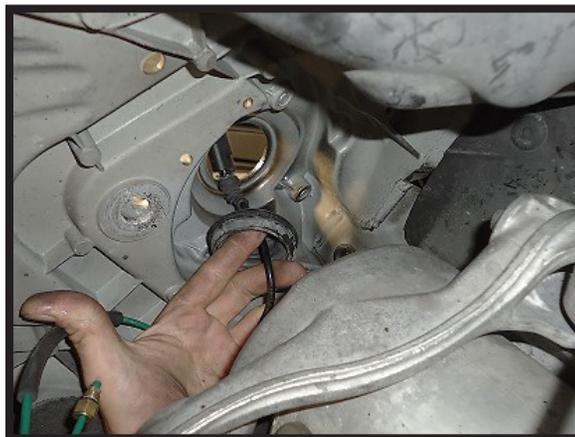


IMAGE 10

12. DESSERRER ET DÉPOSER (4) BOULONS DE MONTAGE SUPÉRIEURS DE LA JAMBE. (IMAGE 11)



IMAGE 11

13. DÉPOSER LA PARTIE SUPÉRIEURE. (IMAGE 12)

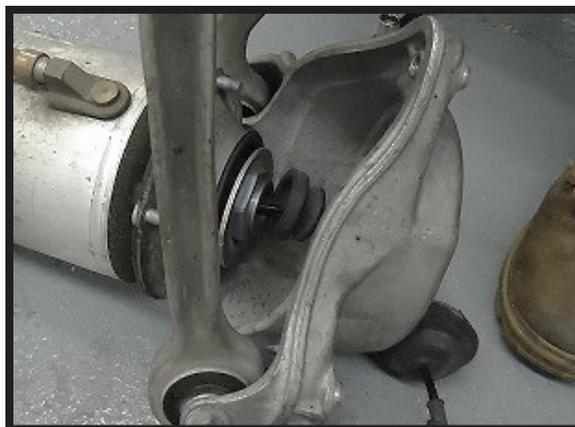


IMAGE 12

14. LA DÉPOSE EST TERMINÉE.

POSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE



Serrer tous les écrous et les boulons aux spécifications données par le constructeur au cours du processus de montage.



Ne pas déposer le raccord d'air de l'amortisseur pneumatique. Cela pourrait entraîner des dommages et/ou invalider la garantie. Déposer la goupille blanche fixée pour le transport sur le nouveau raccord d'air et introduire la canalisation pneumatique jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

1. LA POSE DE L'AMORTISSEUR PNEUMATIQUE SE FAIT DANS L'ORDRE INVERSE DE LA DÉPOSE.