

Felicidades por su compra del producto de suspensión neumática Arnett®. En Arnett Incorporated nos sentimos orgullosos por ofrecer un producto de alta calidad al precio más competitivo del sector. Gracias por su confianza en nosotros y en nuestro producto.

Una instalación correcta es esencial para experimentar y apreciar los beneficios de este sistema. Tómese un momento para revisar estas instrucciones de instalación antes de empezar a instalar estos componentes en su vehículo. Solo un profesional plenamente cualificado con la certificación ASE puede llevar a cabo la extracción y la instalación de los productos de suspensión neumática.

Igual de importante es prestar atención a todas las medidas de seguridad necesarias mientras realiza la instalación de su nuevo Sistema de suspensión neumática. Estas medidas consisten en la elevación e inmovilización del vehículo y el aislamiento de cualquier energía almacenada con el fin de evitar lesiones físicas o daños materiales.

"Engineered to Ride, Built to Last®"



ADVERTENCIA: El sistema de suspensión de aire está bajo presión (hasta 10 bar, o 150 lbf/in). Verifique que se ha liberado y desconectado la electricidad del sistema de suspensión neumática antes de realizar el desmontaje. No deje que entre suciedad o grasa en el sistema. Lleve siempre las protecciones oculares y auditivas, así como guantes de tipo estándar al inspeccionar el sistema de suspensión neumática.

Arnett® está comprometido con la calidad de sus productos. Si tiene alguna pregunta o algún problema con cualquier producto de Arnett, póngase en contacto con Arnett llamando al **800-251-8993** durante las horas de oficina habituales o envíe un correo electrónico a techassistance@arnottinc.com.

(En la UE, llame al +31 (0)73 7850 580 o envíe un correo electrónico a info@arnotteurope.com)

INFORMACIÓN GENERAL:

La lectura de este manual significa que acepta los términos de la publicación general, la exclusión de obligaciones y el acuerdo de exención de responsabilidad, cuyo texto completo está disponible en www.arnottinc.com.

- No debe almacenarse a menos de -15°C (5°F) ni a más de 50°C (122°F).
- Evite dañar los tubos de aire y los cables.
- Solo un profesional plenamente cualificado puede llevar a cabo la extracción y la instalación.
- Utilice el software de diagnóstico del fabricante del vehículo.

PRECAUCIÓN: *Pueden producirse daños en el vehículo y en el sistema de suspensión neumática si la operación se lleva a cabo de un modo que no sea el especificado en las instrucciones o en un orden diferente.*



Para evitar la posibilidad de que se produzcan cortocircuitos mientras trabaja con componentes eléctricos, consulte en el manual del propietario cómo desconectar la batería.



Consulte en el manual del propietario de su vehículo o el manual de servicio, o bien al concesionario del vehículo cuáles son los puntos de elevación correctos para su vehículo, así como las instrucciones de mantenimiento y seguridad para tener información sobre cuidados adicionales. Bajo ninguna circunstancia debe llevarse a cabo una operación debajo del vehículo si no tiene un soporte adecuado, ya que se podrían producir lesiones físicas e incluso la muerte.

EXTRACCIÓN DEL PUNTAL NEUMÁTICO

1. COLOQUE EL VOLANTE RECTO.
2. ELEVE EL VEHÍCULO Y EXTRAIGA LA RUEDA. (FIGURA 1)



FIGURA 1

3. UBIQUE EL AMORTIGUADOR, AFLOJE Y EXTRAIGA EL TUBO DE AIRE. EXTRAIGA LA FIJACIÓN DEL TUBO DE AIRE DEL CONDUCTO DE AIRE Y DESÉCHELO. CONSULTE EL BOLETÍN DE SERVICIO TÉCNICO PROPORCIONADO JUNTO CON NUESTRO PRODUCTO PARA UN USO CORRECTO DE LA FIJACIÓN. (FIGURA 2)



FIGURA 2

4. AFLOJE Y EXTRAIGA EL PERNO DEL BRAZO DE CONTROL SUPERIOR. EXTRAIGA LOS BRAZOS SUPERIORES DEL CONJUNTO DEL HUSILLO. (FIGURAS 3, 4)

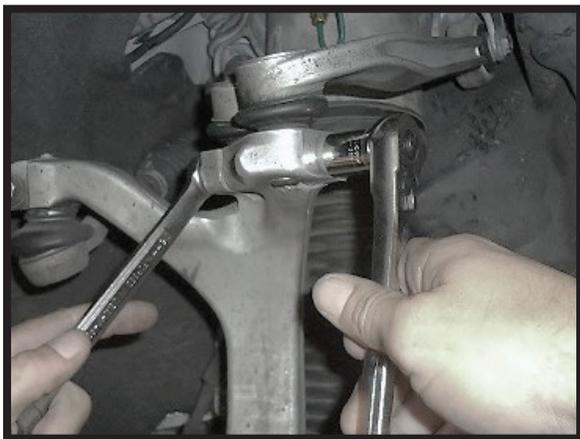


FIGURA 3



FIGURA 4

5. AFLOJE Y EXTRAIGA LOS PERNOS DEL BRAZO DEL AMORTIGUADOR INFERIOR. (FIGURA 5)



FIGURA 5

6. ELEVE EL CAPÓ Y EXTRAIGA EL REVESTIMIENTO DE LA GUARNICIÓN CORRESPONDIENTE PARA OBTENER ACCESO A LAS TORRES DE AMORTIGUACIÓN DELANTERAS.
7. UBIQUE Y EXTRAIGA EL MAZO DE CABLES DEL SOPORTE DE MONTAJE. (FIGURA 6)



FIGURA 6

8. DESCONECTE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA. (FIGURA 7)



FIGURA 7

9. AFLOJE Y EXTRAIGA LOS TRES PERNOS DE MONTAJE DEL AMORTIGUADOR SUPERIOR. (FIGURA 8)



FIGURA 8

10. AHORA, DESDE EL LADO INFERIOR, DESLICE EL AMORTIGUADOR POR EL BRAZO DE CONTROL INFERIOR. EXTRAIGA EL AMORTIGUADOR LENTAMENTE DEL ÁREA DE MONTAJE. (FIGURA 9)



FIGURA 9

11. GUÍE CUIDADOSAMENTE EL CABLE A TRAVÉS DEL ORIFICIO MIENTRAS EXTRAE EL AMORTIGUADOR. (FIGURA 10)



FIGURA 10

12. UBIQUE Y EXTRAIGA LOS CUATRO (4) PERNOS DE MONTAJE SUPERIORES DEL AMORTIGUADOR. (FIGURA 11)



FIGURA 11

13. EXTRAIGA LA SECCIÓN SUPERIOR. (FIGURA 12)



FIGURA 12

14. EXTRACCIÓN COMPLETA.

INSTALACIÓN DEL PUNTAL NEUMÁTICO

-  *Apriete todas las tuercas y los pernos según las especificaciones del fabricante durante el proceso de instalación.*
-  *No extraiga la fijación neumática del puntal neumático. De lo contrario, podrían producirse daños y/o la anulación de la garantía. Extraiga el distintivo de envío blanco del nuevo ajuste neumático e introduzca el tubo de aire hasta que esté bien colocado.*

1. EL PROCESO DE INSTALACIÓN ES EL MISMO QUE PARA LA EXTRACCIÓN DEL PUNTAL NEUMÁTICO PERO EN ORDEN INVERSO.