

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto per sospensioni ad aria Arnett®. Arnett Incorporated è orgogliosa di offrire ai suoi clienti un prodotto di alta qualità al prezzo di mercato più competitivo. Ringraziamo per la fiducia dimostrata nella nostra azienda e nel nostro prodotto.

Per sfruttare al meglio tutti i vantaggi di questo sistema è essenziale eseguire una corretta installazione. Si raccomanda di dedicare qualche istante alla lettura di queste istruzioni per l'installazione prima di accingersi ad installare i componenti sul proprio veicolo. La rimozione e l'installazione dei prodotti per sospensioni ad aria dovrebbero essere eseguite esclusivamente da un professionista qualificato in possesso di certificazione ASE.

È altrettanto importante essere consapevoli di tutte le misure di sicurezza necessarie prima di installare il nuovo sistema di sospensione ad aria. Tali misure prevedono il sollevamento e l'immobilizzazione del veicolo e l'isolamento di qualsiasi energia accumulata per evitare possibili lesioni personali o danni materiali.

## "Engineered to Ride, Built to Last®"



**AVVERTENZA:** Il sistema di sospensione ad aria è pressurizzato (fino a 10 bar o 150 lbf/in). Verificare che la pressione sia stata scaricata e scollegare l'alimentazione al sistema di sospensione ad aria prima dello smontaggio. Evitare l'introduzione di sporcizia e grasso all'interno del sistema. Indossare sempre dispositivi di protezione per mani, orecchie e occhi quando si interviene sul sistema di sospensione ad aria.

Arnett® si impegna per garantire la qualità dei suoi prodotti. Per qualsiasi dubbio o problema relativo ad un prodotto Arnett, contattare Arnett al numero **800-251-8993** durante il normale orario d'ufficio o inviare una e-mail a [techassistance@arnottinc.com](mailto:techassistance@arnottinc.com).  
(All'interno dell'Unione europea chiamare il numero +31 (0)73 7850 580 o inviare una e-mail a [info@arnotteurope.com](mailto:info@arnotteurope.com))

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

La lettura di questo manuale implica l'accettazione delle condizioni del contratto generale di esonero dalle responsabilità e di manleva, il cui testo completo è disponibile sul sito [www.arnottinc.com](http://www.arnottinc.com).

- Non immagazzinare a temperature inferiori a -15°C (5°F) o superiori a 50°C (122°F).
- Prestare attenzione a non danneggiare tubazioni e cavi.
- La rimozione e l'installazione devono essere eseguiti da personale adeguatamente qualificato.
- Utilizzare il software diagnostico del costruttore del veicolo.

**ATTENZIONE:** Interventi non conformi alle istruzioni o eseguiti in sequenza diversa da quella indicata possono provocare danni al veicolo ed al sistema di sospensione ad aria.



Per evitare possibili cortocircuiti durante l'intervento su componenti elettrici, consultare le istruzioni del libretto di uso e manutenzione del veicolo per lo stacco della batteria.



Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione del veicolo, al manuale di manutenzione, o rivolgersi al concessionario, per individuare l'ubicazione dei punti di sollevamento con martinetto sul veicolo e per le altre istruzioni di sicurezza e manutenzione. Non devono in alcun caso essere eseguiti interventi al di sotto del veicolo se questo non è supportato in modo idoneo; in caso contrario esiste il rischio di lesioni gravi e letali.

## RIMOZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA

1. POSIZIONARE IL VOLANTE IN POSIZIONE DI MARCIA RETTILINEA.
2. SOLLEVARE IL VEICOLO.
3. SMONTARE LA RUOTA POSTERIORE.
4. RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO LATERALE DEL RIPIANO POSTERIORE PER ACCEDERE ALLA PARTE SUPERIORE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA (POSIZIONATA NELLA ZONA DEL FINESTRINO POSTERIORE). (FIGURE 1, 2)

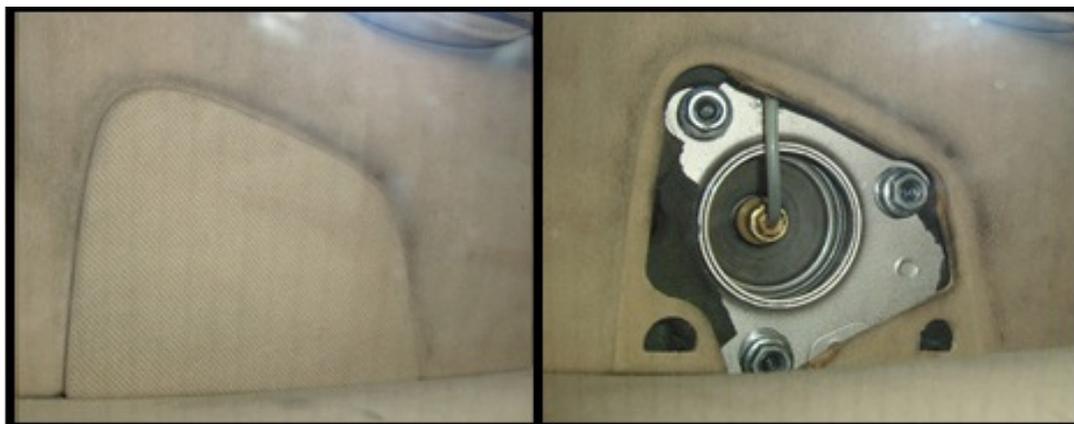


FIGURA 1

FIGURA 2

5. SVITARE E STACCARE I 3 DADI DI FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA. SCOLLEGARE LA TUBAZIONE DELL'ARIA. (FIGURA 3)

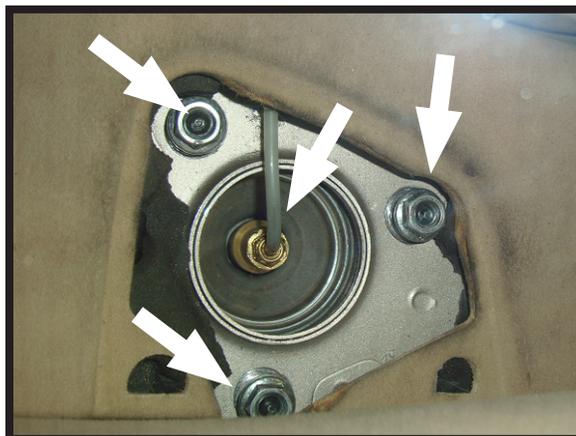


FIGURA 3

6. RIMUOVERE LA CUFFIA DI GOMMA E SCOLLEGARE IL CONNETTORE ELETTRICO DEL SOLENOIDE DELLO SMORZATORE. (FIGURE 4, 5).

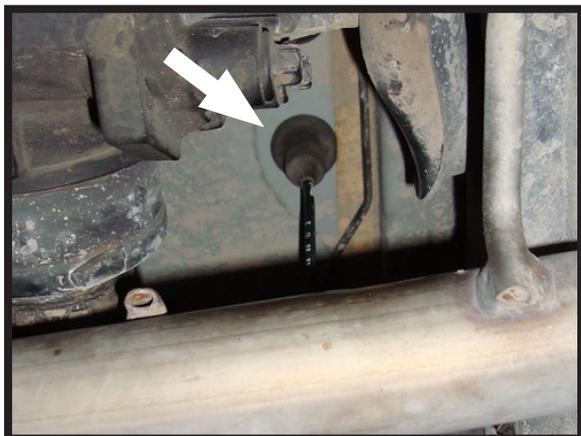


FIGURA 4

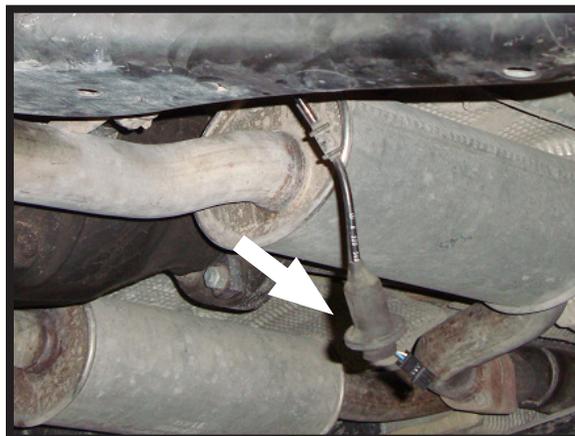


FIGURA 5

7. RIMUOVERE IL RITEGNO DELLA PINZA DEL FRENO. (FIGURA 6)



FIGURA 6

8. SVITARE I DUE (2) BULLONI SULLA PARTE POSTERIORE DELLA PINZA DEL FRENO. (FIGURA 7)

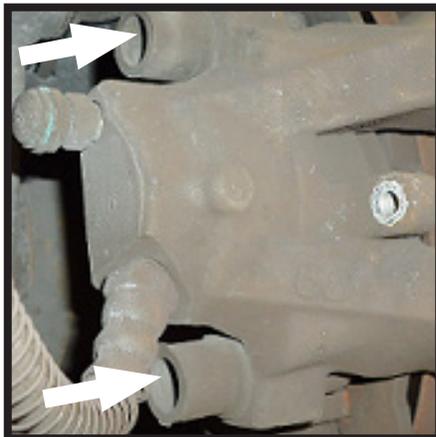


FIGURA 7

9. SCOLLEGARE IL CONNETTORE DEL SENSORE E RIMUOVERE LA STAFFA DEL SENSORE. (FIGURA 8, 9)

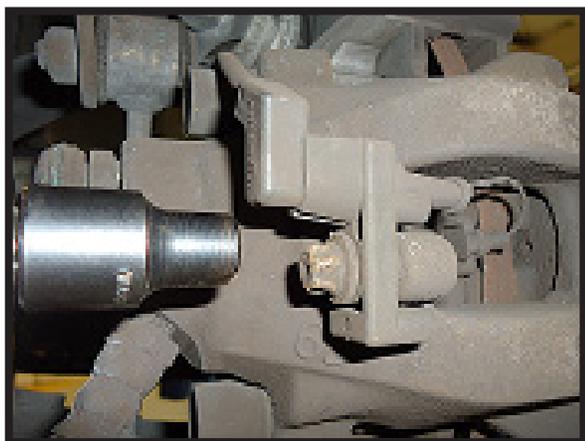


FIGURA 8



FIGURA 9

10. SISTEMARE LA PINZA DEL FRENO IN POSIZIONE SICURA. (FIGURA 10)



FIGURA 10

11. SMONTARE IL BRACCIO ESTERNO DELLA SOSPENSIONE. (FIGURA 11)

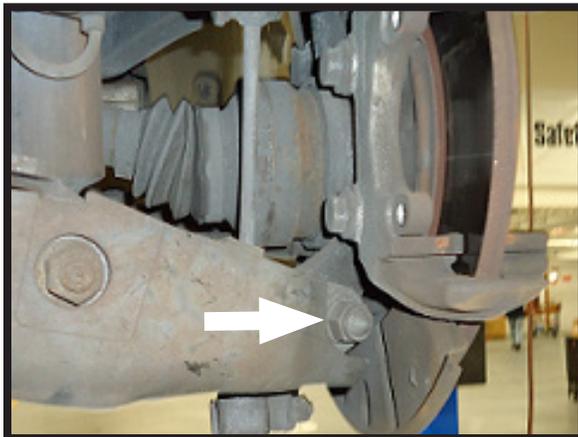


FIGURA 11

12. SMONTARE IL COLLEGAMENTO DELLA BARRA STABILIZZATRICE. (FIGURE 12, 13)

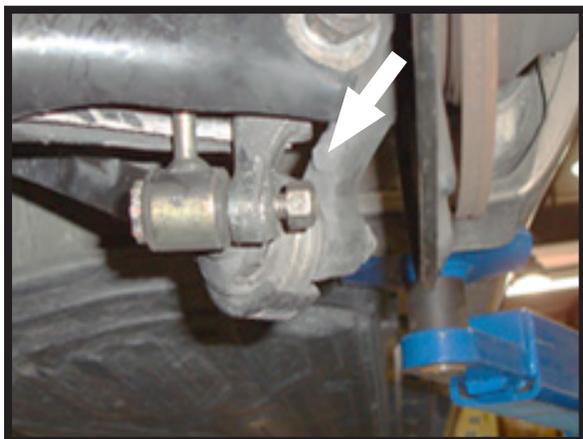


FIGURA 12



FIGURA 13

13. RIMUOVERE DADO E BULLONE CHE COLLEGANO IL COMPLESSIVO DELL'AMMORTIZZATORE AL BRACCIO DELLA SOSPENSIONE. (FIGURA 14)



FIGURA 14

14. ALLENTARE IL DADO DEL BRACCIO INFERIORE PER CONSENTIRNE LO SPOSTAMENTO VERSO IL BASSO. (FIGURA 15)

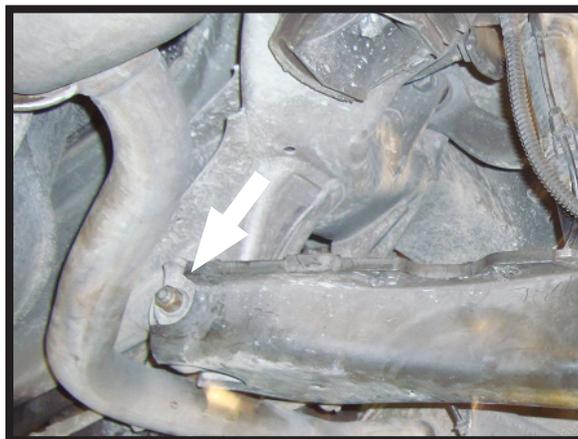


FIGURA 15

15. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO DELL'AMMORTIZZATORE DAL VEICOLO. (FIGURE 16, 17)

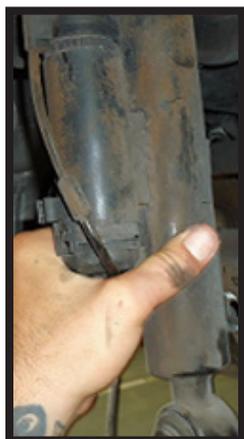


FIGURA 16

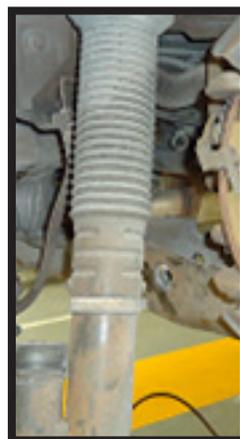


FIGURA 17

## INSTALLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA



*Durante la sequenza di installazione, serrare tutti i dadi e le viti secondo le specifiche indicate dal costruttore.*

1. PER L'INSTALLAZIONE DELL'AMMORTIZZATORE AD ARIA, INVERTIRE LA SEQUENZA DI RIMOZIONE.