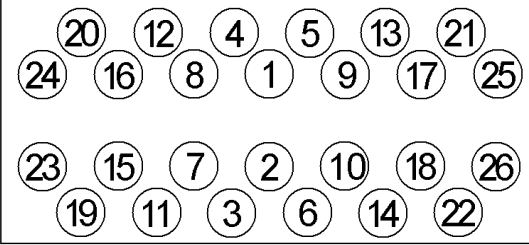


Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas		890.718 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Iveco	 Das Original	
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo				
Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete				
				
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete				
* 50 Nm 100 Nm 150 Nm ☐ 150 Nm * Warmlauf ☐ 150 Nm nach 1000 km: ☐ 150 Nm				
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion				
*	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor 100 mm Ø 1,43 mm÷ 75 PC, 75 PM 4x4, 80 NC, 90 NC, 90 PC, 90 PM 100 NC, OM 100, 110 NC/NR/NT/PC/M/AL OM 110 R/T/P Mot. 8060.02				
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601		*890.718*		