



VKMA 34030 - 34031

Teknisk bulletin – Mars - 2011

VKMA 34030
VKMA 34031




Ford Mondeo III, Transit



MONTERINGSRÅD

BILPRODUSENT	MODELL	MOTOR	MOTORKODER
Ford	Mondeo III	2.0 Tdci	Duratorq
Ford	Mondeo III	2.2 Tdci	Duratorq
Ford	Transit	2.0 Tdci	Duratorq


For bruksområdene over krever skifte av generatorremmen at du fjerner spennanordningen, da beltet er strukket mellom spennanordningsplaten og motorblokken. Dessuten er demontering av spennanordningen bare mulig hvis generatoren og generatorbraketten fjernes fra motoren.

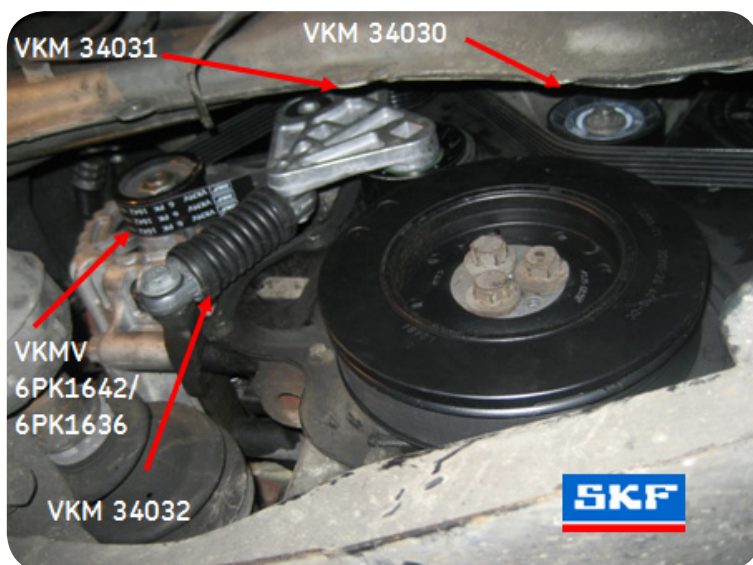

MONTERINGSRÅD



1. Løsne spenningen fra multi-v reimen, ved å feste det korrekte verktøyet (Ford T303676) til festemutteren på baksiden av spennanordningen VKM 34032.

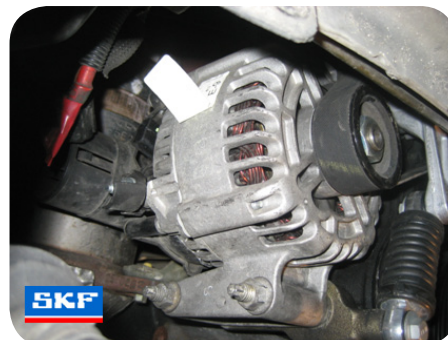

2. Koble fra batteriet og fjern generatoren (2 bolter må fjernes i bunnen av generatoren for å gjøre dette).

3. Fjern generatorbraketten med VKM 34032-spennanordningen festet til seg.



4. Skift ut VKM 34030 styreremskive (den som er over demperen på veivakselen).

5. På en passende overflate (som en arbeidsbenk), skifter du ut VKM 34032-spennanordningen på generatorbraketten. Skift også ut VKM 34031 styreremskive.



6. Plasser den nye reimen før du installerer spennanordningen på motoren. Spenn reimen ved hjelp av korrekt verktøy (Ford T303676) og kontroller om reimen er korrekt plassert på alle sine skiver.

7. Installer alle demonterte deler igjen.

OE-reimlengden er nøkkelen til god kvalitetsreparasjon og ytelsen fra hjelpereimssystemet! Feil reimlengde (kortere eller lengre) vil kunne føre til prematur feil på hele hjelpereimssystemet.



For å bygge tillit og unngå fremtidige klager - utfør service på hjelpedriftssystemet med det komplette VKMA hjelpesettet!