

Service-Information

Einbauhinweis für Scheibenbremsbelag 13.0460-3975.2

Info-Nummer:

100.009

Von:

APPM / TF

Datum:

25.08.2010

Information für:

- Alle
- Continental Konzern
- Continental Automotive (BU, CV & AM)
- ATE Bremscenter
- Markengebundene Werkstatt
- Freie Werkstatt
- Großhändler


Art der Information:

- Montageanleitung
- Montagehinweis
- Betriebsanleitung
- Warn-/Sicherheitshinweis
- Reparaturanleitung
- Arbeitsanweisung
- Allgemeiner Hinweis

ACHTUNG

Bei der Montage ist auf die seitlichen Ausformungen der Bremsbeläge, sowie auf den korrekten Sitz der Haltefedern zu achten.

2x

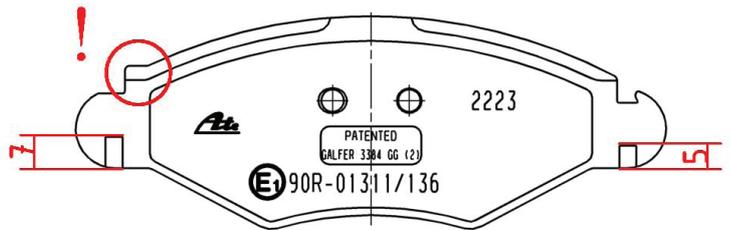

2x

