

# Service-Information

## Befüllung diverser Hinterachs-Bremsbeläge für Mercedes-Benz Fahrzeuge

Info-Nummer:	Information für:	Art der Information:
100.042	<input checked="" type="checkbox"/> Alle	<input checked="" type="checkbox"/> Montageanleitung/Wartungsanweisung
Von: PPM CC6 / DF	<input type="checkbox"/> Extern (Werkstatt/Händler)	<input type="checkbox"/> Bedienungsanleitung
Datum: 25.02.2020	<input type="checkbox"/> Intern (RSO, NSO, HQ)	<input type="checkbox"/> Datenblatt/Spezifikation
	<input type="checkbox"/> ATE BremsenCenter	<input type="checkbox"/> Software Updates & Upgrades
		<input type="checkbox"/> Produkthandbuch

### Mögliche Quietschgeräusche nach Austausch der hinteren Bremsbeläge 13.0460-4064.2, 13.0470-4064.2 sowie 13.0460-4065.2, 13.0470-4065.2

#### Voraussetzung:

Bremssattel & Belagführungen gründlich gereinigt, Beläge im Sattelschacht gangbar, Bremskolben sauber und über den gesamten Weg leichtgängig.

Vor Montage der hinteren Bremsbeläge müssen die 6 Fettaschen in der Belag-Rückenplatte mit Plastilube oder einem vergleichbaren Produkt punktuell bis ca. 3 mm oberhalb des Rückenplatte aufgefüllt werden (Abbildung 1).

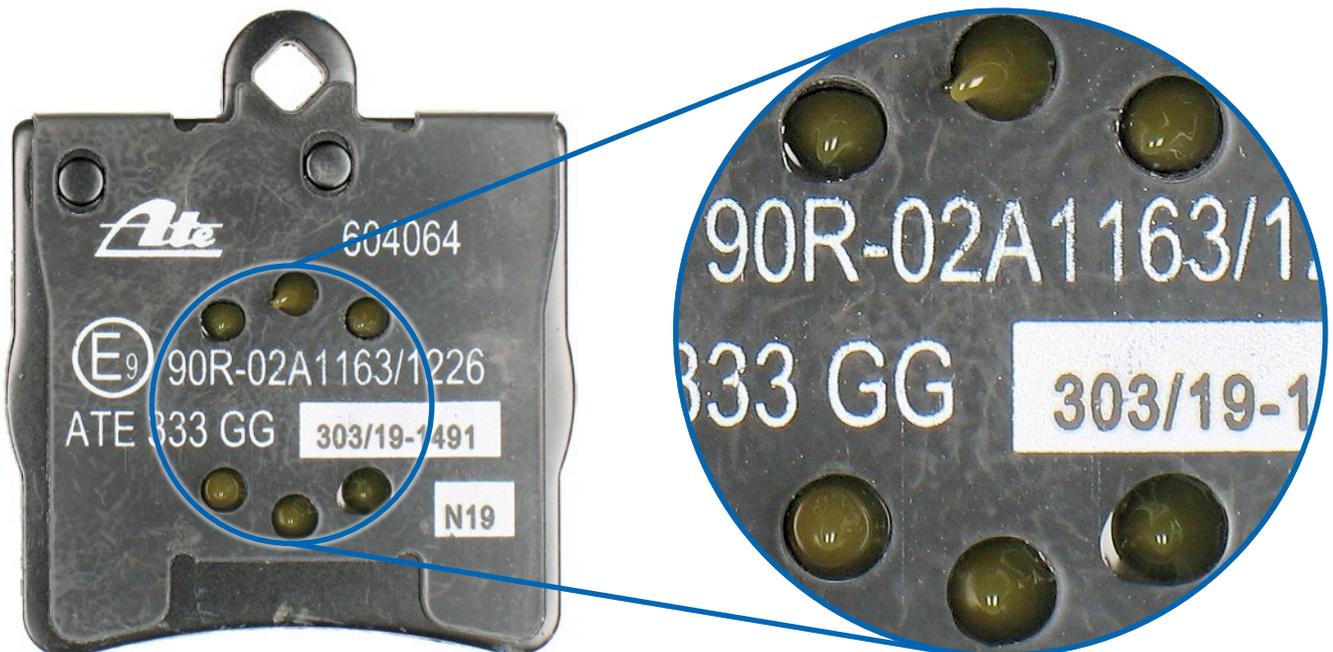


Abb. 1

Anschließend werden die Edelstahl-Dämmbleche auf die Rückenplatten aufgesetzt und angedrückt (Abbildung 2).

Vor der Montage im Bremsattel werden die stirnseitigen Kontaktflächen der Belag-Rückenplatten im Anlagebereich ebenfalls mit Plastilube bestrichen.



Abb. 2: Bremsbelag mit aufgesetztem Dämmblech

**Die Fahrzeug-Verwendung der Belagsätze ist unter folgenden QR-Codes einsehbar**

Bremsbelag  
13.0460-4064.2



Bremsbelag  
13.0460-4065.2



Bremsbelag  
13.0470-4064.2



Bremsbelag  
13.0470-4065.2

