

Service-Information

Montage der Hinterachs-Belagsätze 13.0460-7316.2 und 13.0470-7316.2 bei Mercedes Benz Fahrzeugen

Info-Nummer:

100.058

Von:

PPM CC6 / DF

Datum:

12.02.2025

Information für:

- Alle
- Extern (Werkstatt/Händler)
- Intern (RSO, NSO, HQ)
- ATE BremsenCenter

Art der Information:

- Montagenanleitung /
Wartungsanweisung
- Bedienungsanleitung
- Datenblatt / Spezifikation
- Software Updates & Upgrades
- Produkthandbuch
- Produktinformation

Thema: Montage der Hinterachs-Belagsätze 13.0460-7316.2 und 13.0470-7316.2 bei Mercedes Benz Fahrzeugen

Die Pfeile auf der Belagrückenplatte geben die Drehrichtung der Bremsscheibe bei Vorwärtsfahrt des Fahrzeuges an.


Die Beläge mit Haltefeder oben an der Belagrückenplatte werden kolbenseitig montiert.

Die Ausnehmungen in der Belagmasse beider äußerer (faustseitiger) Beläge weisen im montierten Zustand zum Bremsscheibeneinlauf.

Die Ausnehmungen in der Belagmasse beider innerer (kolbenseitiger) Beläge weisen im montierten Zustand zum Bremsscheibenauslauf.


Besonderheit:

Bei korrekt montiertem Belagsatz stehen auf einer Fzg. Seite die Ausnehmungen diagonal versetzt.

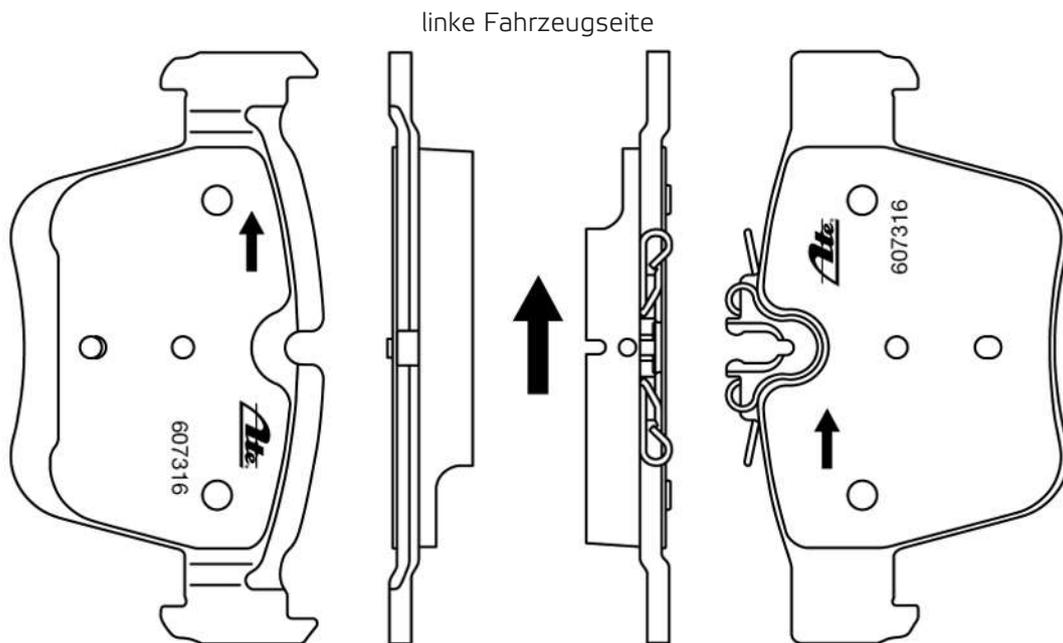

Belag außen links, faustseitig

Belag innen links, kolbenseitig

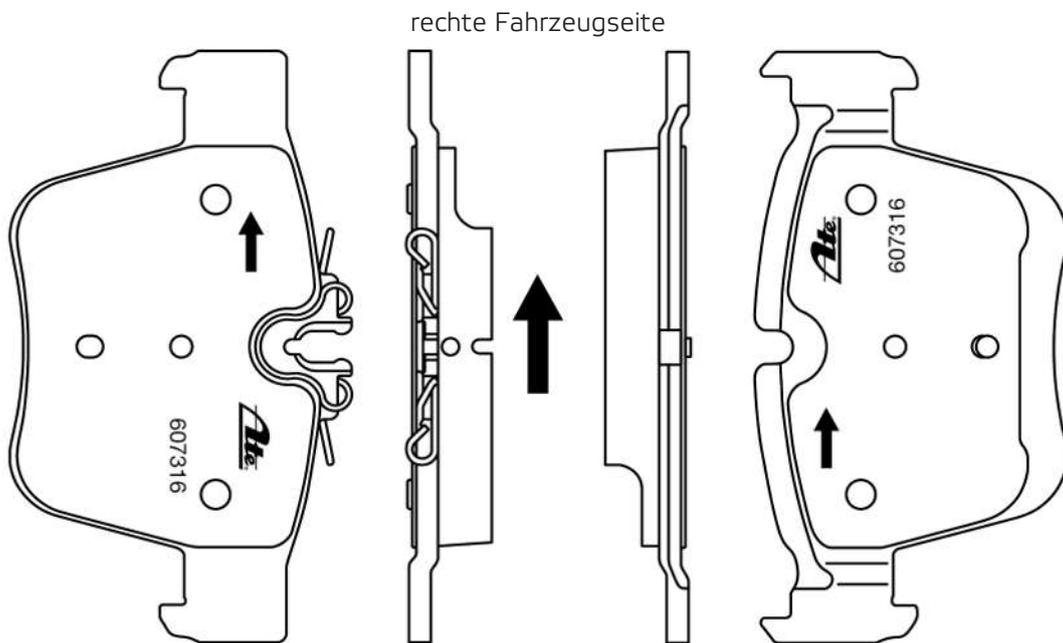

Belag innen rechts, kolbenseitig

Belag außen rechts, faustseitig

Die Fahrzeug-Verwendungen der Bremsbelagsätze sind unter folgenden QR-Codes und Internetlinks einsehbar.

Bremsbelagsatz 13.0460-7316.2



Internet: [13.0460-7316.2](#)

Bremsbelagsatz 13.0470-7316.2



Internet: [13.0470-7316.2](#)