Anziehvorschrift für Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

331.740

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Peugeot

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

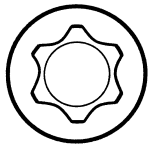

152.550
M 12x1,5x123

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

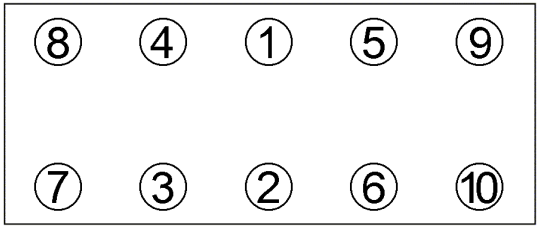

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	✲	35 Nm
		70 Nm
	➤	160°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Fiat Ulysse	ab 1994-2002
Lancia Zeta	ab 1995-2002
Peugeot 406, 605, 806	ab 1992>
Citroen XM, Xanita, Evasion	ab 1992>

Mot. XU10J2TE, XU10J2TE/Z, RGX, RGY

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

331.740