

Χρήση πρόσθετου δίσκου τριβής


Κατά τη χρήση των προϊόντων CT1189, CT1190 και CT1211 και MS56, καθώς και όλων των αντίστοιχων κιτ για διάφορους κινητήρες EcoBoost της Ford.

Μετά από κάθε αποσυναρμολόγηση της τροχαλίας στροφαλοφόρου πρέπει να αντικαθίσταται ο κοχλίας και να τοποθετηθεί ένας νέος δίσκος τριβής **(εικ. 1)**.


Τοποθετείται ανάμεσα στο γρανάζι στροφαλοφόρου άξονα και την τροχαλία ιμάντα του στροφαλοφόρου **(εικ. 2)**. Αποτρέπει την περιστροφή της τροχαλίας ιμάντα του στροφαλοφόρου κατά το σφίξιμο του κοχλία στροφαλοφόρου **(εικ. 3)**.

Προσοχή: Ο δίσκος τριβής δεν έχει τοποθετηθεί από το εργοστάσιο γιατί προορίζεται για χρήση μόνο σε περίπτωση σέρβις. Αυτός είναι ο λόγος που δεν περιγράφεται στις περισσότερες οδηγίες συναρμολόγησης.

Εικ. 1

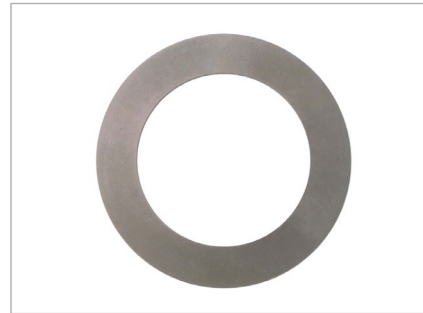

Εικ. 2

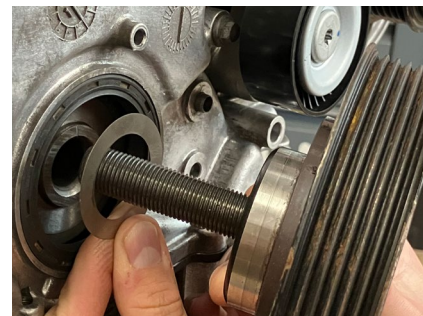

Εικ. 3

