

## Ek bir srtnme diski kullanımı

CT1189, CT1190 ve CT1211 ve MS56 rnlerinin yanı sıra Ford'un eitli EcoBoost motorları iin ilgili tm kitler kullanıldıėında.

Krank mili kasnaėının her ıkarılmasından sonra, sadece vidası deėitirilmemeli, aynı zamanda yeni bir srtnme diski (**ekil 1**) de takılmalıdır.


Bu, krank mili dilisi ile krank mili kasnaėı arasına yerletirilir (**ekil 2**). Krank mili civatası sıkıldıėında krank mili kasnaėının bklmesini nler (**ekil 3**).

**Dikkat:** Srtnme diski sadece servis gerektiėinde kullanılmak zere tasarlandıėından fabrikada monte edilmemitir. Bu nedenle oėu montaj kılavuzunda aıklanmamıtır.

**ekil 1**



**ekil 2**

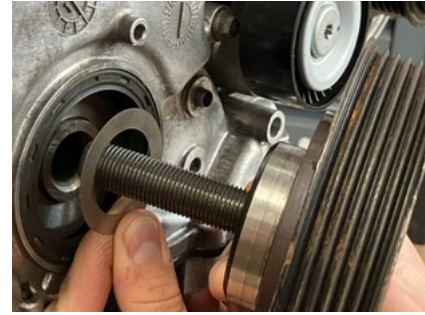

**ekil 3**

