



Federbeinstützlager korrekt positionieren / Correctly Positioning the Suspension Strut Mount / Positionner correctement le palier de support de jambe de force / Colocación correcta del cojinete de apoyo del tubo amortiguador

Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

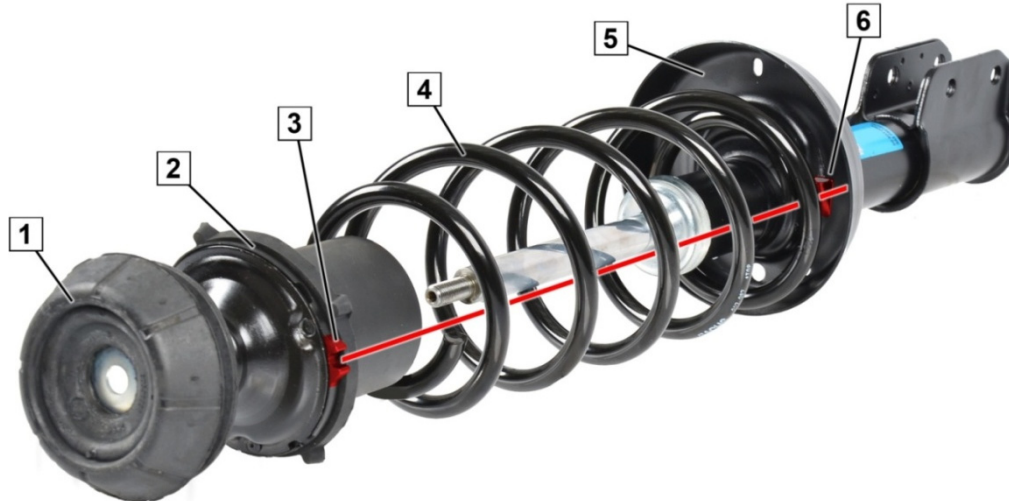


Abb. 1: Federbeinstützlager korrekt positioniert / Correctly positioned suspension strut mount / Palier de support de jambe de force correctement positionné / Cojinete de apoyo del tubo amortiguador colocado correctamente

- | | |
|--|--|
| <p>1 Gummimetalllager / Rubber-metal joint / Palier métallo-caoutchouc / Soporte de goma-metal</p> <p>2 Federbeinstützlager / Suspension strut mount / Palier support de jambe de force / Cojinete de apoyo del tubo amortiguador</p> <p>3 Positions-Pin oben / Top position pin / Broche de positionnement en haut / Pin de posición arriba</p> | <p>4 Fahrwerkfeder / Suspension spring / Ressort de suspensin / Muelle de suspensión</p> <p>5 Federteller / Spring plate / Coupelle de ressort / Platillo de muelle</p> <p>6 Anschlag für die Fahrwerkfeder / Stop for the suspension spring / Seuil pour le ressort de suspension / Tope del muelle de suspensión</p> |
|--|--|

! WARNING

Die Fahrwerkfeder steht unter großer Spannung. Spezialwerkzeug Federspanner verwenden. Bei der Montage des Federbeins beachten:

- Das Ende der Fahrwerkfeder (4) ca. 5 mm vom Anschlag (6) des Federtellers (5) entfernt positionieren.
 - Federbeinstützlager (2) so positionieren, dass der Positions-Pin oben (3) mit dem Positions-Pin unten (6) fluchtet.
 - Neue Mutter zur Befestigung der Kolbenstange verwenden. Mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.
 - Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.
- Prüfen, ob die Bauteile korrekt fluchten.

! WARNING

The suspension spring is under significant tension. Use the spring compressor special tool.

When assembling the suspension strut note the following:

- Position the end of the suspension spring (4) approx. 5 mm away from the stop (6) of the spring plate (5).
- Position the suspension strut mount (2) so that the top position pin (3) aligns with the bottom position pin (6).
- Use new nut to fix the piston rod. Tighten with the prescribed tightening torque.
- Note the details of the vehicle manufacturer.

Check whether the components align correctly.

! AVERTISSEMENT

Le ressort de suspension est soumis à une tension importante. Utiliser l'outil spécial compresseur de ressort.

À respecter lors du montage du support de jambe:

- Positionner l'extrémité du ressort de suspension (4) à env. 5 mm de distance du seuil (6) de la coupelle de ressort (5).
- Positionner le palier de support de jambe de force (2) de sorte que la broche de positionnement en haut (3) soit alignée avec la broche de positionnement en bas (6).
- Utiliser un nouvel écrou pour fixer la tige de piston. Serrer avec le couple de serrage prescrit.
- Respecter les indications du constructeur de véhicule.

Vérifier si les composants sont correctement alignés.

! ADVERTENCIA

El muelle de suspensión está sometido a una gran tensión. Use una herramienta especial de compresión de muelles.

Al montar el tubo amortiguador, preste atención a lo siguiente:

- Coloque el extremo del muelle de suspensión (4) a unos 5 mm de distancia del tope (6) del platillo de muelle (5).
- Coloque el cojinete de apoyo del tubo amortiguador (2) de modo que el pin de posición arriba (3) esté alineado con el pin de posición abajo (6).
- Use una nueva tuerca para sujetar el vástago del pistón. Fíjela con el par de apriete prescrito.
- Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del vehículo.

Compruebe que los componentes estén alineados correctamente.



www.zf.com/serviceinformation