

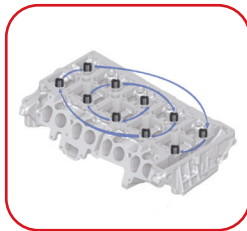
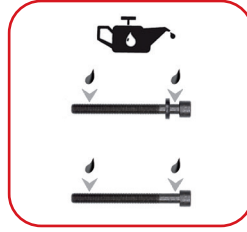
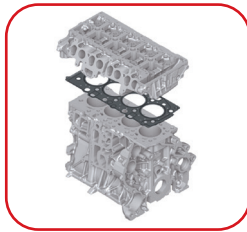
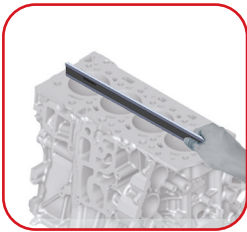
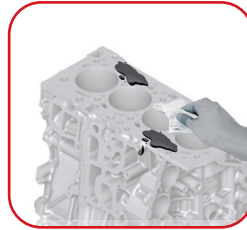


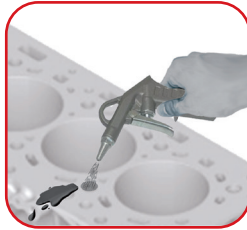

We emphasize that all spare parts must be installed by trained and specialized staff.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin dass alle Ersatzteile von geschultem Fachpersonal eingebaut werden müssen.
Toutes les pièces de rechange doivent être montées par du personnel qualifié, formé à cet effet.
Vi ricordiamo che tutte le parti di ricambio devono essere montate da personale specializzato.

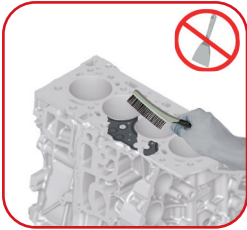

Gaskets must be installed according to the engine manufacturer's instructions. These recommendations are issued in conformity with our latest technical data, and excludes all warranties.

Für den Einbau der Dichtungen sind die Vorschriften des Motorenherstellers verbindlich. Die vorliegenden Einbaurichtlinien sind unter Ausschuss jeglicher Gewährleistung nach aktuellem Stand erstellt.

Respecter les instructions de montage indiquées sur cette notice ou le cas échéant par le constructeur. Les présentes instructions de montage ont été établies conformément aux dernières connaissances techniques avec exclusion de garantie.

Per il montaggio sono impegnative le istruzioni del produttore del motore. Le presenti istruzioni di montaggio sono state preparate con le informazioni disponibili in data, con esclusione di ogni garanzia.

TIGHTENING NOTICE FOR CYLINDER HEAD BOLTS

MONTAGEANLEITUNG FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN
NOTICE DE SERRAGE DES VIS DE CULASSE
ISTRUZIONI DI SERRAGGIO PER VITI DI TESTATA






49134874

x10



M12 x 175 - L. 207

			
AUDI - SEAT - SKODA - VW	A1 - A3 - A4 - A5 - A6 - Q2 - Q3 - Q5 - TT ALHAMBRA - ARONA - ATECA - LEON - TARRACO - TOLEDO IV KAMIQ - KAROQ - KODIAQ - OCTAVIA III / IV - RAPID - SCALA - SUPERB III - YETI ARTEON - BEETLE - CADDY - CC - GOLF - JETTA IV - PASSAT - POLO VI - SCIROCCO III - SHARAN - T-CROSS - TIGUAN - TOURAN - T-ROC	CLHA/B, CRKA/B, CXMA, CXXA/B, DBKA, DCXA, DCZA, DDYA/B, DGDA/B, DGTA/C/ D/E - 1,6 TDI	CFFE, CKFB/C, CNHA/C, CRBB/C/D, CRFA/C/D, CRGA/B, CRLB/C/D, CRMB, CRUA, CRVA/C, CSUA/B/D, CUNA, CUPA, CUUA/B/D/E/F, CUVA/B/C/D/E, CUWA, CUXA, CVCA, CYKA/B/C, CYLA, CZHA, CZJA, DBBA, DBGA/B/C, DCYA/B, DDAA, DDCB, DDDA, DEJA/B, DEKA, DELA, DESA, DETA/B, DEUA/B/C, DFCA, DFEA/B, DFFA, DFGA/ B/C, DFHA, DFLA/D, DFMA, DFSA/B/C/D/ E/F, DFTA/B/C, DFUA, DFVA, DGCA, DGMA, DJGA, DLTA/C, DLUB - 2,0 TDI

**ALWAYS FIT NEW CYLINDER HEAD BOLTS
ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN IMMER ERNEUERN
TOUJOURS REMPLACER LES VIS DE CULASSE PAR DES NEUVES
SOSTITUIRE SEMPRE LE VITI DELLA TESTA CILINDRI**

Anzugsrichtlinie | Type de serrage | Tipo di serraggio

TYPE OF TIGHTENING

Anzugsrichtlinie &
Anzugsreihenfolge |
Phases de serrage & Ordre
de serrage |
Fase di serraggio & Ordine
di serraggio

PHASE & ORDER OF TIGHTENING



CKFB (Octavia), CKFC (Golf - Leon - Octavia), CLHA/B (Golf - Leon - Octavia), CNHA (A4 - A5 - A6 - Q5), CNHC (A4 - A5 - Q5), CRBB (Golf), CRBC (A3 - Golf - Leon), CRBD (A3), CRFA/C (A3), CRKA (Golf), CRKB (Golf - Leon), CRLB (A3 - Golf - Leon), CRLC (A3), CRLD (Golf - Leon), CRMB (Golf - Leon - Octavia), CRUA (A3 - Golf), CRVA (Golf - Leon), CRVC (Golf - Leon - Octavia), CSUA (A4 - A5 - Q5), CSUB (A4 - Q5), CSUD (A6), CUNA (A3 - Golf - Leon - Octavia), CUPA (Leon - Octavia), CUUB (Caddy - Scirocco - Yeti), CUUD/E/F (Caddy), CUVB (Q3), CUVC (Tiguan - Q3), CUVD (Q3), CUWA (Q3 - Tiguan), CXXA/B (Golf - Leon - Octavia), CYKA (Octavia), CYKB (Golf), CYLA (Q3), CZHA (A4), CZJA (A6), DBBA (Q3), DBKA (Golf - Leon), DCYA (Golf - Leon - Octavia), DCYB (Golf), DDDA (A6), DDYA (Golf - Karoq - Leon - Octavia), DDYB (Golf - Leon - Octavia), DEJA/B (Golf), DESA (A4 - Q5), DETA/B (A4 - Q5), DEUA/B (A4 - Q5), DEUC (A4), DFFA (Karoq - Leon - Octavia - T-Roc), DFGA (Golf - Leon), DFGB (Golf), DFSB (Caddy - Yeti), DFSC/D/E/F (Caddy), DFTA/B/C (Q3), DGCA (Golf), DGTA (Arona - Ibiza V), DGTG (Ibiza V - Polo VI), DGTD (Arona - Ibiza V - Polo VI - T-Cross), DGTE (A3 - Golf - Karoq - Leon - Q2 - T-Roc), DJGA (A3 - Golf - Leon - Octavia)

1. + 30 N.m
2. + 70 N.m
3. ∂ + 90°
4. ∂ + 90°
5. ∂ + 90°

CRKB (A3 - Golf Sportsvan VII - Touran), CRLB (Passat - Superb III), CRVA/C (Ateca), CYKC (Tiguan), DBGA (Passat), DBGK (Kodiaq - Tiguan), DCXA (Passat - Superb III), DCZA (Passat - Superb III), DDAA (Passat - Superb III), DDYA (A3 - Ateca - Q2), DESA (A6), DFCA (Passat - Superb III), DFEA (Passat - Superb III - Touran), DFFA (Ateca), DFGA (A3 - Kodiaq - Passat - Q2 - Tiguan - Touran), DFGC (Tiguan), DFHA (Ateca - Karoq - Kodiaq - Q2 - Tiguan), DGDB (Tiguan), DGTE (Ateca)

1. + 30 N.m
2. + 70 N.m
3. ∂ + 90°
4. ∂ + 90°
5. ∂ + 90°

CLHA (A3), CRKA (Golf Sportsvan VII), CRLB/D (Golf Sportsvan VII), CRVA (Golf Sportsvan VII), CUUA (Beetle), CUUB (Beetle - Golf VI - Jetta IV), CUWA (Scirocco III), CUXA (Scirocco III), CVCA (Beetle - Jetta IV), CXMA (A1 - Rapid - Toledo IV), CXXA (Golf Sportsvan VII), CXXB (A3), DCYA/B (Golf Sportsvan VII), DDYB (Golf Sportsvan VII), DELA (Beetle - Jetta IV), DFGA (Golf Sportsvan VII), DFSA (Yeti), DGMA (Jetta IV)

1. + 30 N.m
2. + 65 N.m
3. ∂ + 90°
4. ∂ + 90°

	EN	DE	FR	IT
	Torque Nm	Drehmoment Nm	Couple de serrage Nm	Coppia di serraggio Nm
∂	Angular	Winkel	Angulaire	Angolare
	Angular loosening	Winckliges Lösen	Desserrage angulaire	Allentamento angolare
	Loosen	Lockern	Desserrer	Allentare
	Heat	Hitze	A chaud	Scaldare
	Cool	Kühl	A froid	Raffreddare
(1 - 4)	Headbolt position	Position Zylinderkopfschrauben	Position des vis de culasse	Posizione delle viti
	Kilometre / Miles	Kilometer / Miles	Kilomètre / Miles	Chilometro / Miles
	Wait	Warten	Attendre	Attesa
	RPM Revolutions per minute	U/M. Umdrehungen pro Minute	TR/MN Tours par minutes	G/M Giri al minuto



49134874



x10



M12 x 175 - L. 207