

## Assembly instruction for water pumps

Einbauhinweis für Wasserpumpen  
Instrucciones de montaje para bombas de agua  
Instructions de montage pour pompes à eau  
Инструкция по установке водяных насосов  
Istruzioni di montaggio per pompe acqua  
Instrukcja montażu pompy wodnej



**MEYLE no. 113 012 0042/HD | 113 012 0042**

**Short no. MWP0131HD**

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per

**AUDI | VW**



**Installation by qualified personnel only.  
Car manufacturer's instructions to be  
observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte. Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.




El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido. Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'oeuvre spécialisée. Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.


Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati. Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu

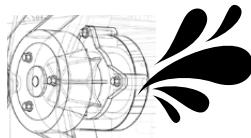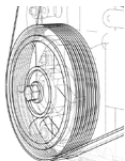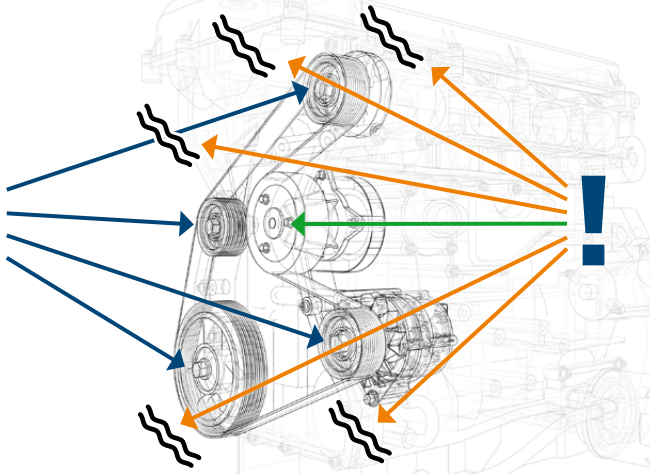

1

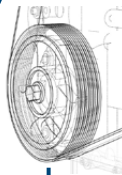

2

