


EINBAUANLEITUNG

Produktgruppe: Sportstabilisator - Anti Roll Kit / Hinterachse

Fahrzeugtyp: Alfa 147 , alle Modelle

Teilenummer: 41-10-001-01-HA

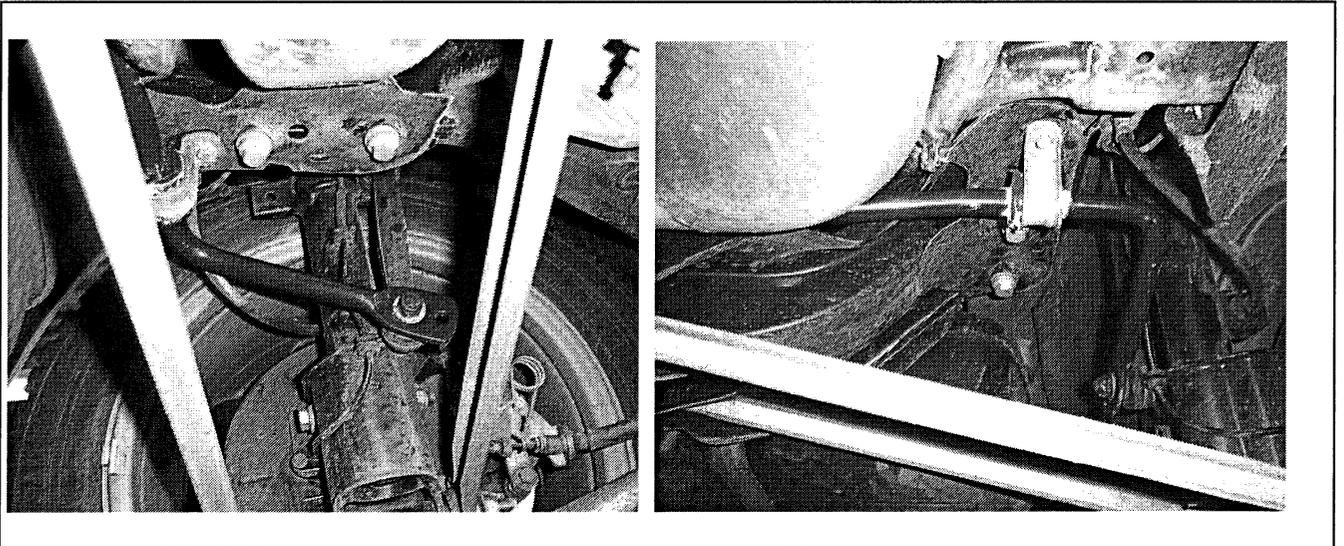

Montage -Anleitung

01. Fahrzeug auf Radfreie Hebebühne anheben, um ein einwandfreies Arbeiten unter dem Fahrzeug zu gewährleisten.
Räder entfernen.
02. Ausbau des Serienstabilisators;
 - Seitliche Stabilisator-Anlenkstütze an der Stabilisatorplättung lösen (SW 17).
 - Mittellager-Schellen, links und rechts, durch je 2 Schrauben (SW 13) lösen.
 - Lagerschellen aus der Halterung entfernen .
 - ACHTUNG: Einbaulage markieren !
 - Serienstabilisator inclusive Lager und Schelle nach unten herausnehmen.
03. Einbau des Anti - Roll - Kit:
 - Anti Roll Kit neben den ausgebauten Serien-Stabilisator legen.

- Seite 2 -

- Beigefügte Kunststoff-Mittellager 55 11.3.101 mit Gleitmittel versehen.
- Dieses neue Kunststoff-Mittellager an Stelle, wie beim ausgebauten Teil, zwischen dem Begrenzungsringen und ca. 30 mm von der anderen Biegekante aufklipsen.
- Anti Roll Kit wie beim Serienstabilisator einlegen und positionieren.
- Mittellager-Schellen, links und rechts, mit den neuen Kunststofflagern 55 11.3.101 bei den Achskörper-Montagepunkten positionieren.
Serien-Schellenhalter über die Kunststofflager stülpen, sowie mit den Serienschrauben (SW13) festziehen.
- Anlenkpunkte am Seitenschenkel des Stabilisators, links und rechts, Kugelgelenk-Stützen (Serienteil) am Stabilisator einhängen und Bolzenschraube in Bohrung durchstecken.
- Muttern (SW 17) aufschrauben und festziehen.

Verstellmöglichkeit:

Harte Stabilisatorhärte ; Hintere Bohrung an der Stabilisatorplättung benutzen
Weiche Stabilisatorhärte;Vordere Bohrung an der Stabilisatorplättung benutzen

- Restlicher Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau!

- 04. Dringend nach Einbau alle gelösten Befestigungsschrauben, wie u. a. Stützen- und Stabilisatorbefestigungen gemäß Werkstatthandbuch-Vorgaben wieder nachziehen.**
Anzugsmomente der Seitenbefestigung: 80 Nm
Anzugsmomente der Schellenbefestigung: 50 Nm

Der Umbau des Anti - Roll - Kit in das Fahrzeug, sollte grundsätzlich in einer Alfa Fachwerkstatt erfolgen !

Anbauteil - Liste

<u>Pos.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Benennung</u>	<u>Teile - Nr.</u>
01.	1	Hinterachsstabilisator	41-10-001-01-HA
02.	2	Kunststofflager - HA	55 11.3.101
03.	1	Anbauanleitung	
04.	Serienteile wieder verwenden, ggf. aus Ersatzteilgeschäft erneuern !		

Stand: 25.02.2004 - Notwendige Änderungen vorbehalten !