

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-71-006-03-22	Erstellt am/ Date	25.01.2018



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**


**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-71-006-03-22	Erstellt am/ Date	25.01.2018


**Vorbereitung
Preparation:**

**Bei der Vorderachse und Hinterachse
On the front axle and rear axle**


1. Steuerleitung vom Originaldämpfer bei 50mm abtrennen.
1. Cut off the standard damper wire at 50mm / 2,0 inch.

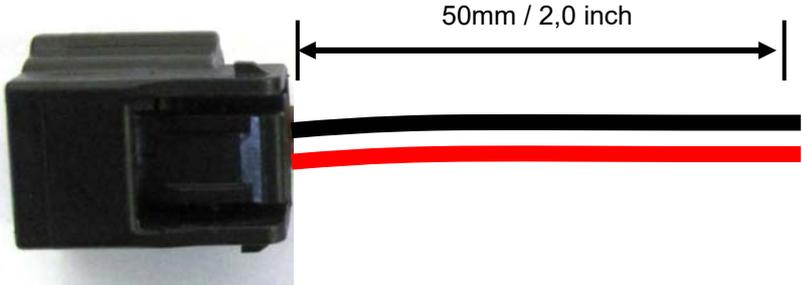

2. 15 mm von der Ummantelung der Leitung entfernen und die Adern 4 - 5 mm abisolieren.
2. Remove 15 mm / 0,6 inch of the cable insulation and 4-5 mm / 0,16 - 0,2 inch of the wire insulation.

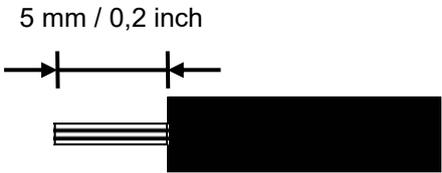

3. Kontakt und Dichtungen mit einem geeignetem Werkzeug montieren.
3. Install the supplied pin contact with a correct tool.

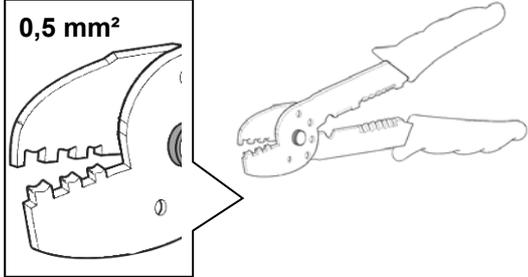

4. Steckersicherung öffnen. Fertig montierte Leitung mit Abdichtungen in das Gehäuse ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.
4. Open the connector lock. Insert the completed wire with sealings into the connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.




Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-71-006-03-22	Erstellt am/ Date	25.01.2018
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------


**Vorderachse/
Front axle:**

Gefertigter Kabeladapter in den Fahrzeugkabelbaum einstecken.
Elektronik Satz in den Adapter einstecken. Auf die korrekte Verriegelung der Steckverbindung achten.
VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbinder an der Karosseriekante befestigen.

Connect the new adapter on the OEM wire harness. Insert the new connector into the cacellation kit connector until it locks.
Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.

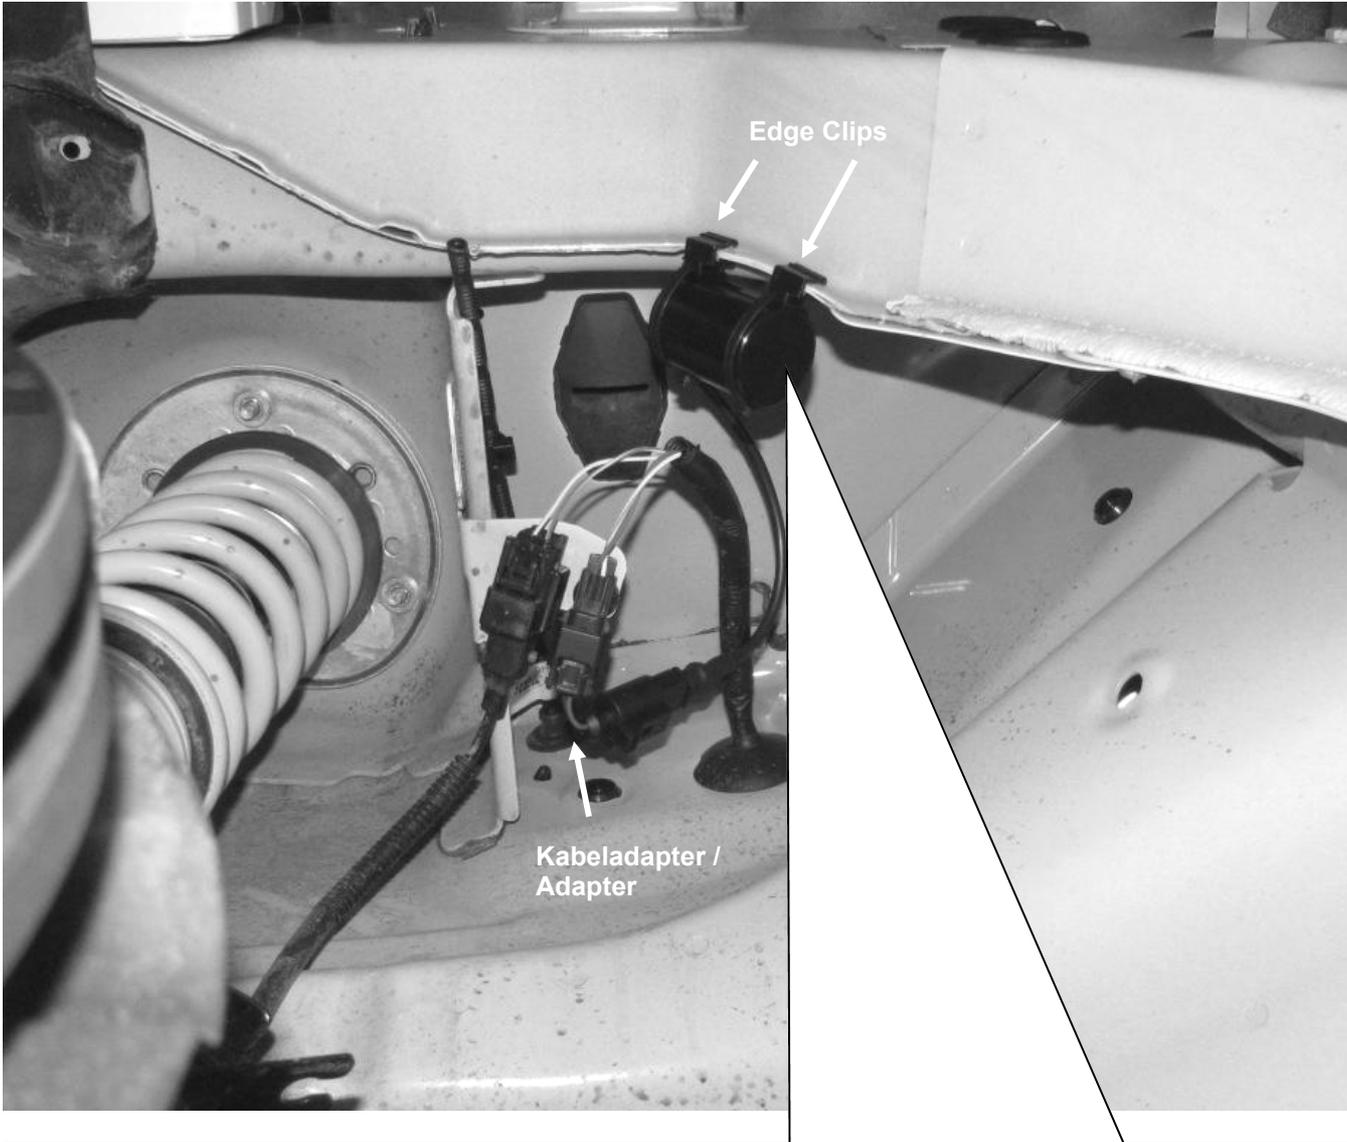

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly site front axle electronic kit

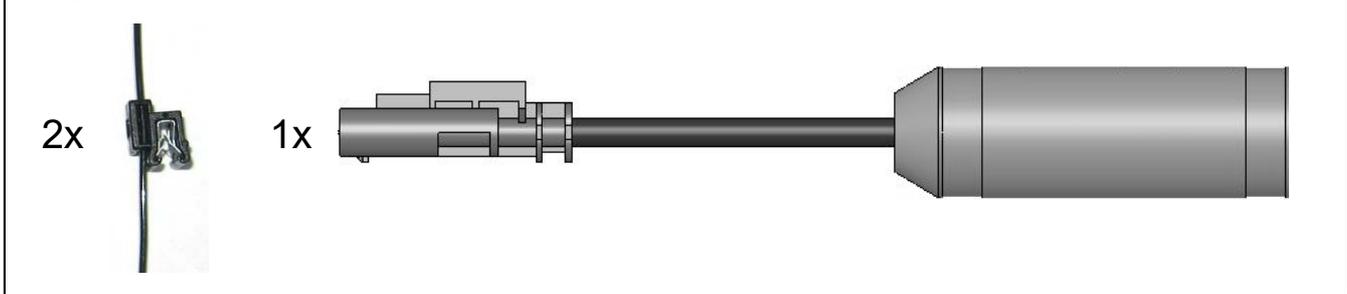


Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-71-006-03-22	Erstellt am/ Date	25.01.2018
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Hinterachse/
Rear axle:**

Gefertigter Kabeladapter in den Fahrzeugkabelbaum einstecken.
Elektronik Satz in den Adapter einstecken. Auf die korrekte Verriegelung der Steckverbindung achten.
VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbinder an der Karosseriekante befestigen.

Connect the new adapter on the OEM wire harness. Insert the new connector into the cacellation kit connector until it locks.
Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge.

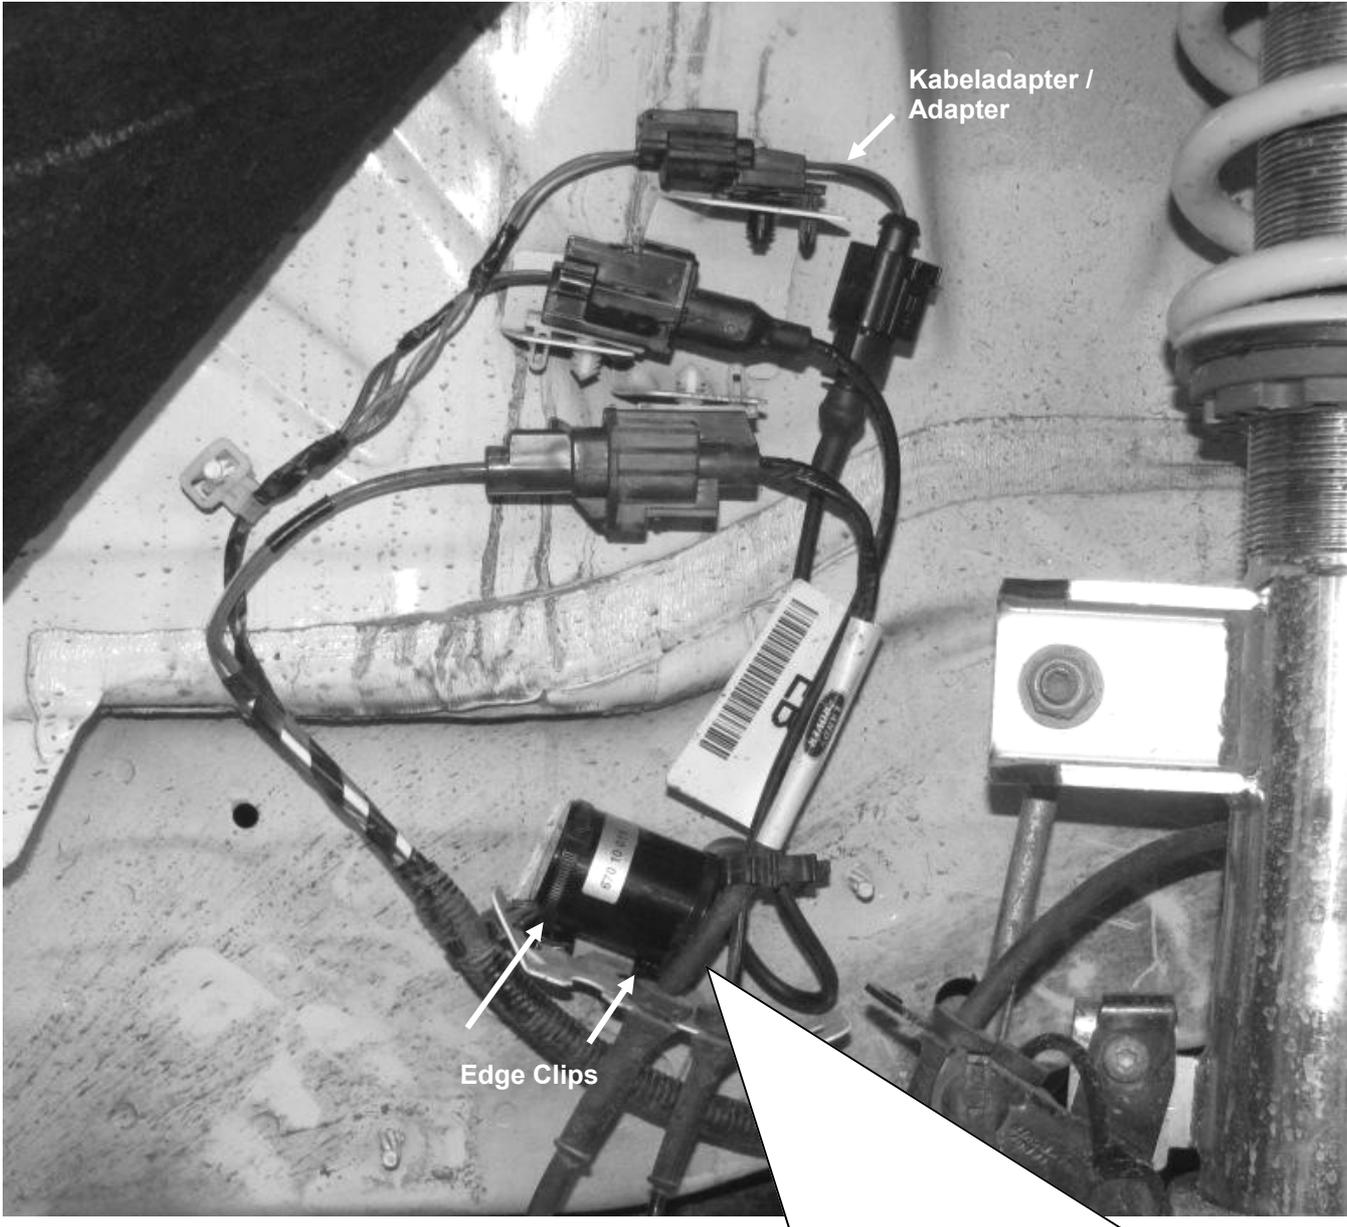

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly site front axle electronic kit

