

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	02.02.2016



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**


**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	02.02.2016

Vorderachse rechts Right front axle :

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Bauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Bauteil und Leitung mit Kabelbindern / Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied component connector. Insert the standard connector into the component connector until it locks. Fix the component and the wire with cable ties / edge clips on the vehicle chassis.

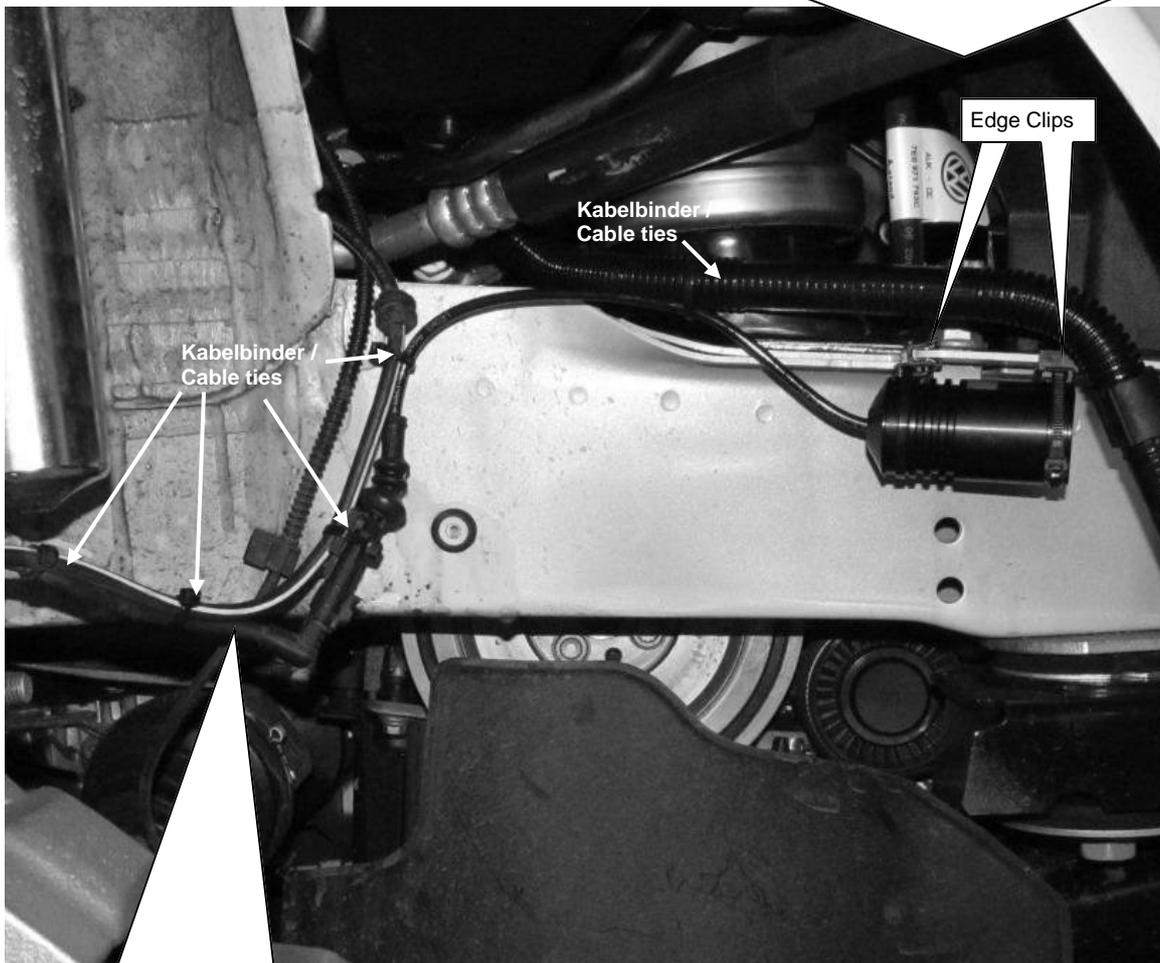

Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.


Fix the OEM damper control wire with cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	02.02.2016

**Vorderachse links
Left front axle :**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Bauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Bauteil und Leitung mit Kabelbindern / Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied component connector. Insert the standard connector into the component connector until it locks. Fix the component and the wire with cable ties / edge clips on the vehicle chassis.

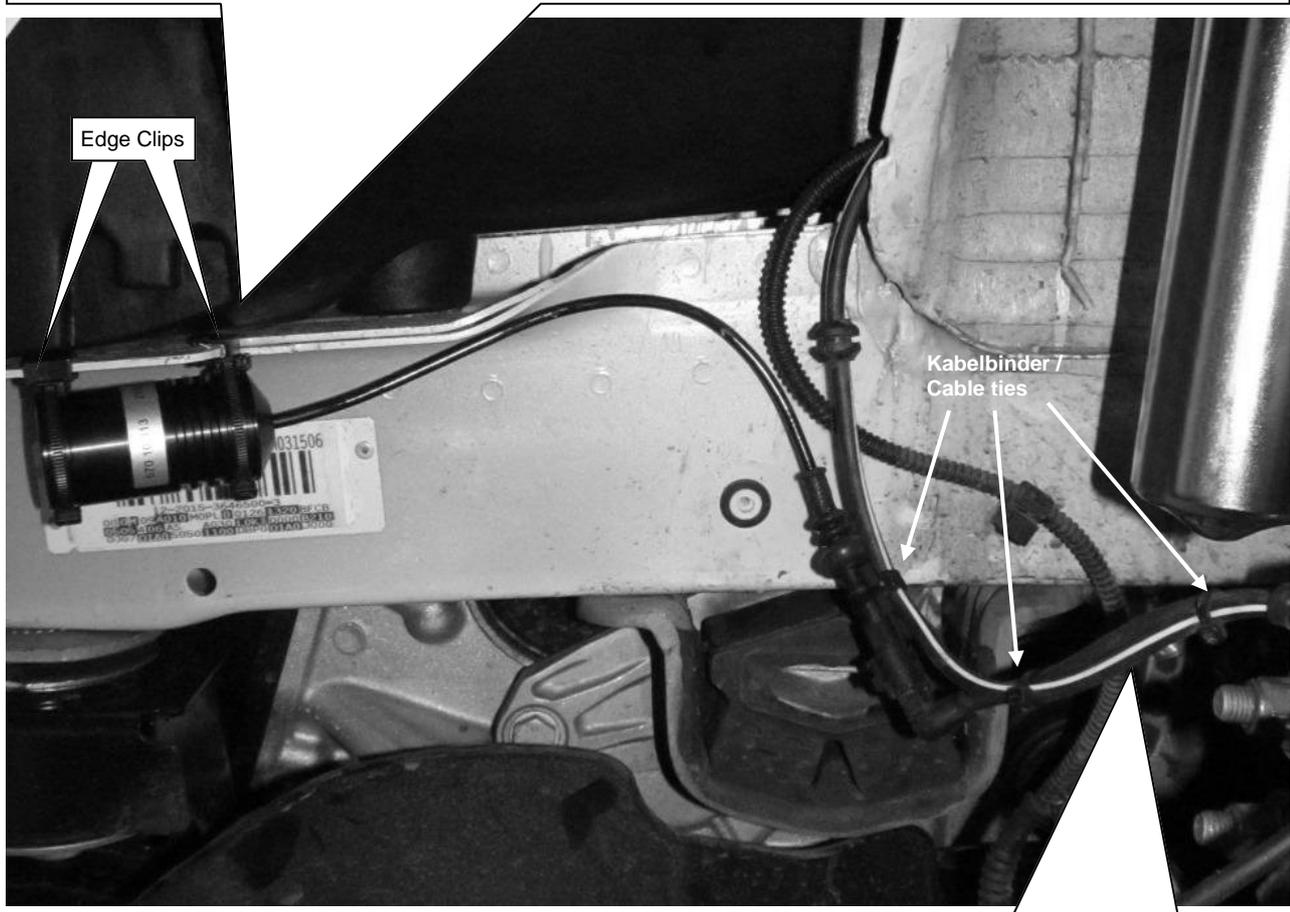

Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.



Fix the OEM damper control wire with cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	02.02.2016

**Hinterachse links/
Left rear axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Bauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Bauteil und Leitung mit Kabelbindern / Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.


Run the standard damper control wire to the supplied component connector. Insert the standard connector into the component connector until it locks. Fix the component and the wire with cable ties / edge clips on the vehicle chassis.

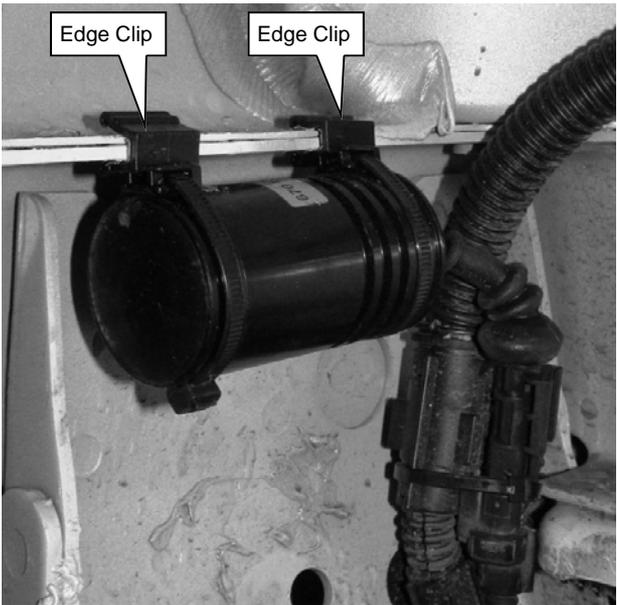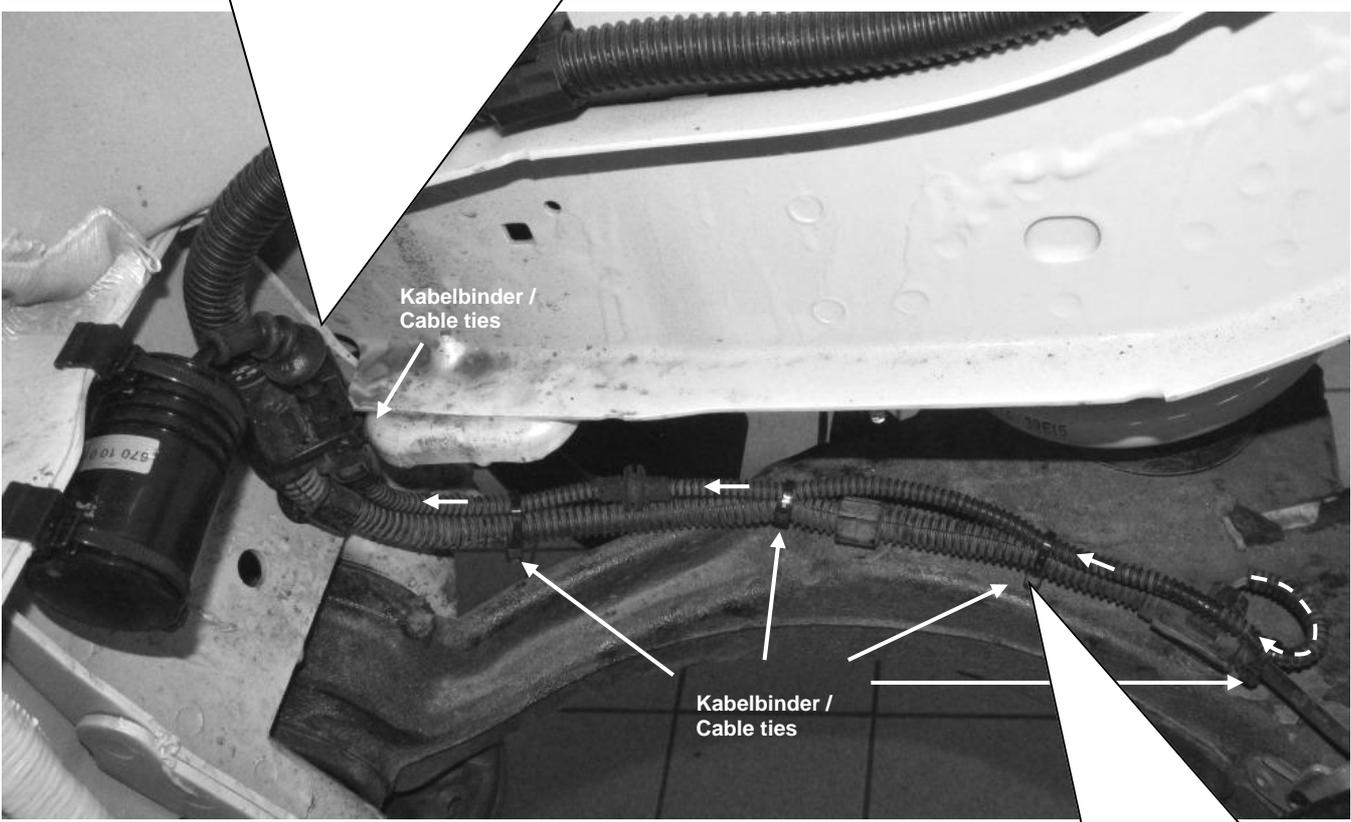

Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.
Fix the OEM damper control wire with cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-013-01-22	Erstellt am/ Date	02.02.2016

**Hinterachse rechts
Right rear axle:**

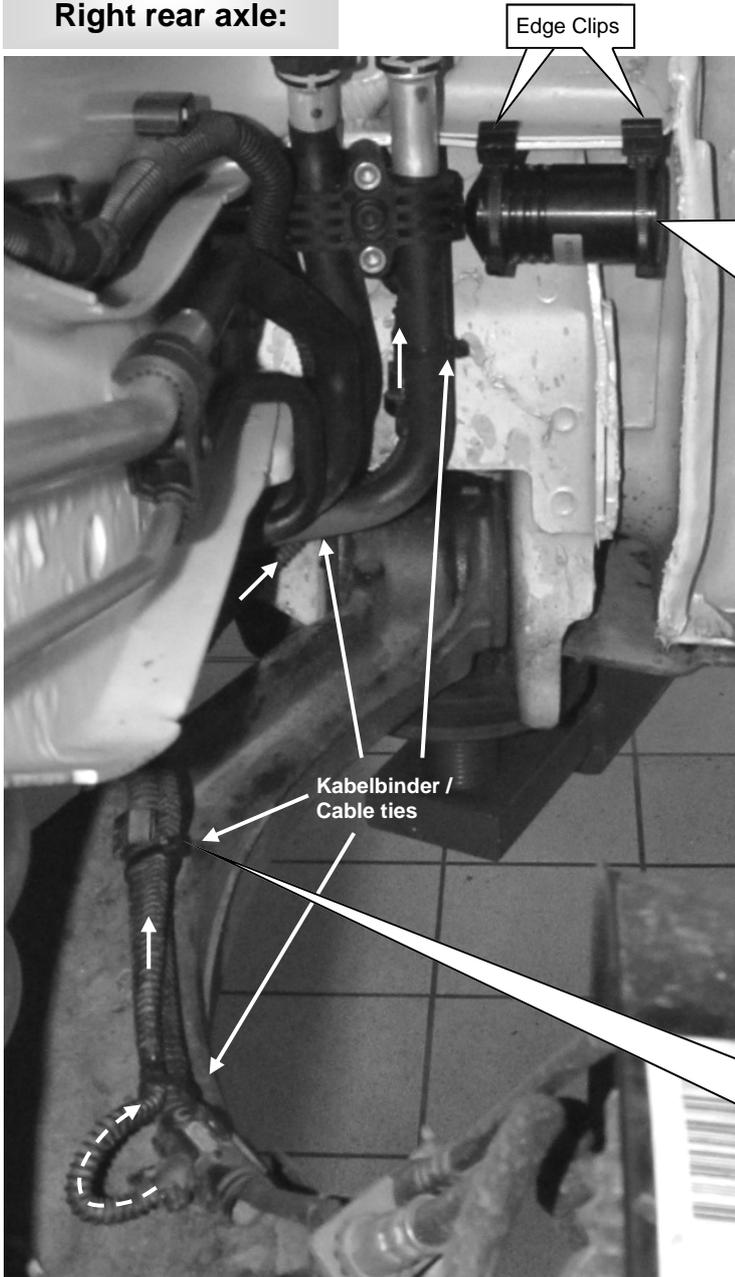

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Bauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Bauteil und Leitung mit Kabelbindern / Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied component connector. Insert the standard connector into the component connector until it locks. Fix the component and the wire with cable ties / edge clips on the vehicle chassis.

Originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the OEM damper control wire with cable ties.