

*Advanced Spring Technology  
Advanced Suspension Systems*



# **Eibach** **FEDERN**

## ANBAUANLEITUNG

**Produktgruppe:** Sportstabilisator - Anti Roll Kit / Vorderachse

**Fahrzeugtyp:** Audi A 4 VA , ab 11/94

**Teilenummer:** 15 31.3.10 VA

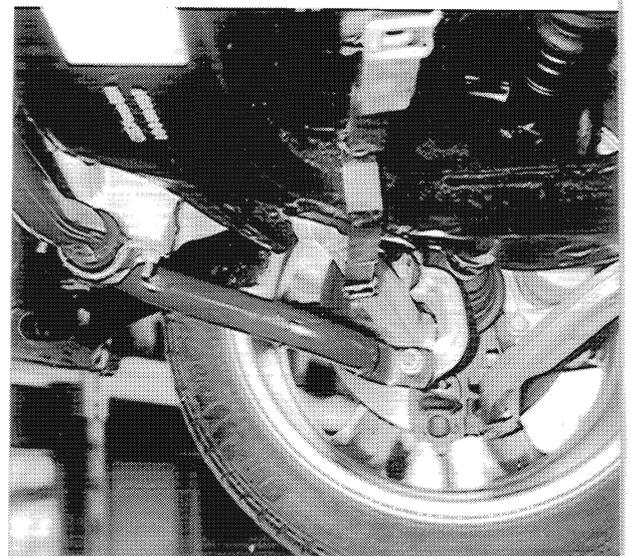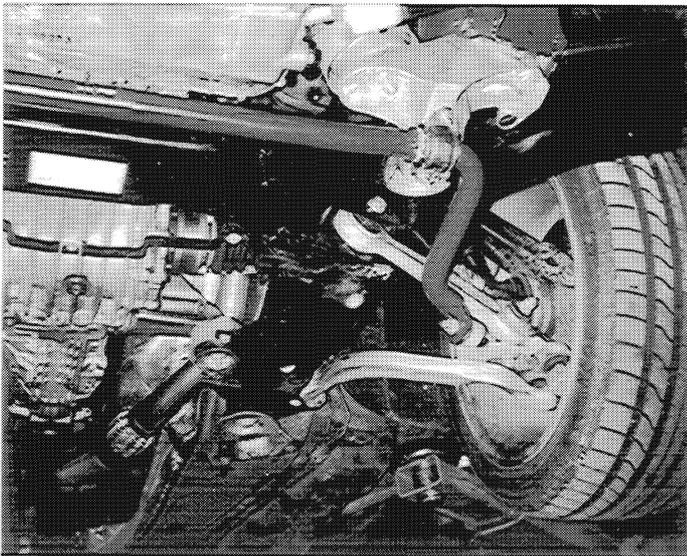

### **Montage -Anleitung**

01. Fahrzeug auf Montage-Grube stellen oder auf Hebebühne anheben, um ein einwandfreies Arbeiten unter dem Fahrzeug zu gewährleisten.  
Räder ggf. entfernen
02. Ausbau des Serienstabilisators;
  - Mittellager, links und rechts, durch je 2 Schrauben (SW13) lösen.
  - Schellenhalter entfernen .
  - Aluminium-Stütze am Seitenschenkel des Stabilisators, links und rechts, durch Mutter (M10) lösen.
  - Schellen vom Serienstabilisator entfernen.
  - Stabilisator heraushebeln.
03. Einbau des Anti - Roll - Kit:
  - Lager mit Gleitmittel versehen.
  - Beigefügtes Kunststoff-Mittellager 15 31.3.100 an Stelle, wie beim ausgebauten Teil, ca. 30 mm von der Biegekante des Stabilisators in Richtung Mitte, plazieren.

1 .....

- Seite 2 -

- Serien-Aluminium-Stütze, links und rechts, am Anti Roll Kit ( im Bereich der Endenplättung ) aufstecken und verschrauben.
- Anti Roll Kit wie beim Serienstabilisator einlegen und positionieren.
- Mittellager, links und rechts, Kunststofflager bei den Karosserie-Montagepunkten positionieren. Serien-Schellenhalter über die Kunststofflager stülpen, sowie mit den Serienschrauben (SW13) festziehen.
- Anlenkpunkte am Seitenschenkel des Stabilisators, links und rechts, Aluminium-Stützen (Serienteil) am Querlenker positionieren und Bolzenschraube in Bohrung durchstecken.
- Mutter (M10) aufschrauben und festziehen.

**Verstellmöglichkeit:   Harte Stabilisatorrate ;                   Hintere Bohrung am Stabilisator benutzen**  
**Weiche Stabilisatorrate;                   Vordere Bohrung am Stabilisator benutzen**

**04. Dringend nach Einbau alle Befestigungsschrauben des Stabilisators nachziehen.**

**Anzugsmomente der Seitenbefestigung:           80 Nm**

**Anzugsmomente der Schellenbefestigung:       50 Nm**

**Der Umbau des Anti - Roll - Kit in das Fahrzeug, sollte grundsätzlich in einer Fachwerkstatt erfolgen !**

### **Anbauteil - Liste**

<b>Pos.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Benennung</b>	<b>Teile - Nr.</b>
01.	1	Vorderachsstabilisator	15 31 320 VA
02.	2	Kunststofflager - VA	15 31.3.100
04.	<b>Serienteile wieder verwenden, ggf. aus Ersatzteilgeschäft erneuern !</b>		

**Stand: 04.09.1995   -   Änderungen vorbehalten !**