

## Anbauanleitung

Produktgruppe: **Anti Roll Kit**, Vorderachse  
Fahrzeughersteller und Modell: Audi TT, alle Modelle  
Teilenummer: 15 67.320 VA  
Erstellt am: 29.04.1999

### Montagefotos:

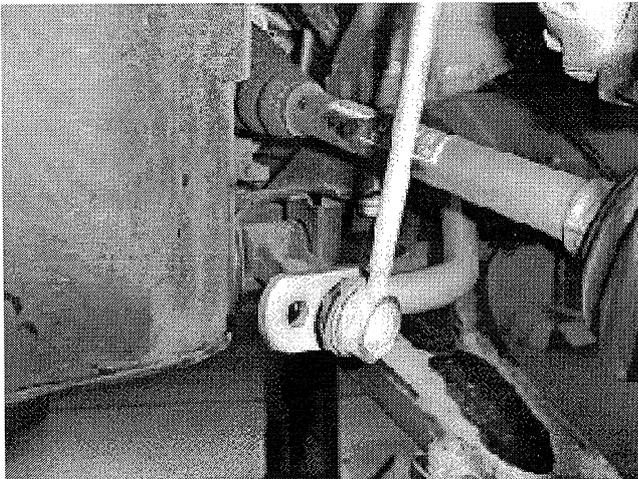


Bild 1

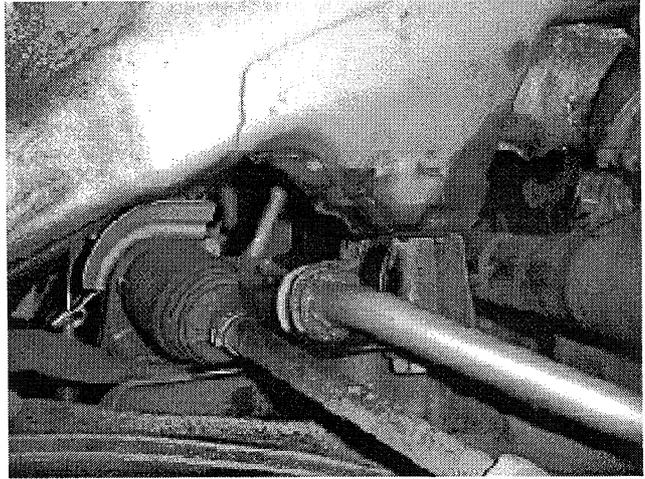


Bild 2

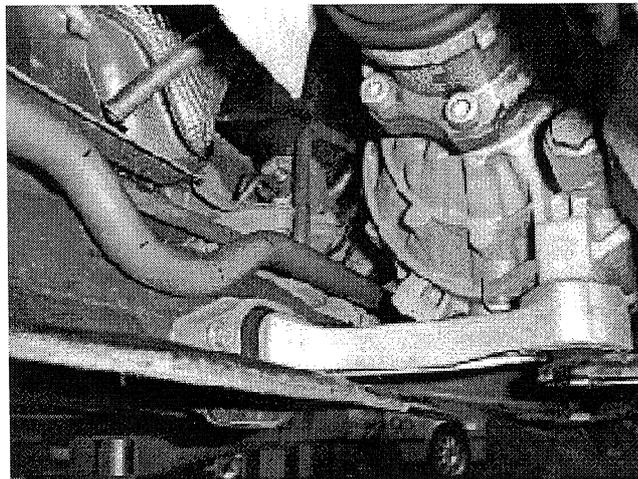


Bild 3

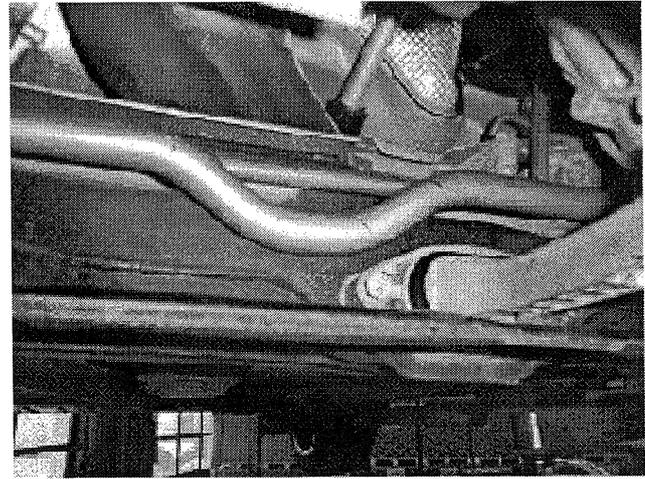


Bild 4

### Montageanleitung:

1. Fahrzeug auf radfreie Hebebühne anheben, um ein einwandfreies Arbeiten unter dem Fahrzeug zu gewährleisten.  
Räder entfernen!
2. Ausbau des Serienstabilisators:
  - Motorabdeckung unten entfernen.
  - Beidseitig die Spurstangen lösen ( 2 x SW 19).

