


ANBAUANLEITUNG

Produktgruppe: Sportfahrwerksfedern, pro kit
Fahrzeugtyp: Mercedes Benz ML ab 1/98

Teilenummer: 25 58 . 120

Absenkung der Vorderachse :

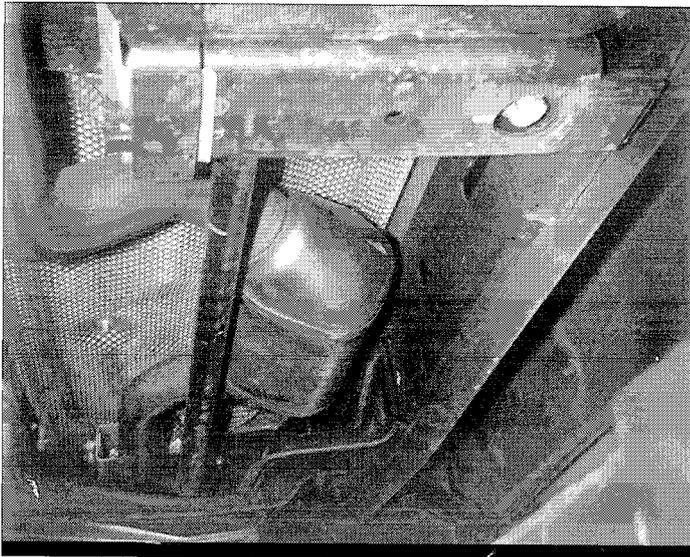

Das unbeladene Fahrzeug sollte auf eine Grube bzw. auf einer Auffahrbühne auf den Rädern stehen.

Die Absenkung der Vorderachse erfolgt durch das Entspannen des hinteren Hebelarmes für die Drehstabfederung. Die Einstellschraube des Drehstabhebels muss um ;

10 Umdrehungen nach links gedreht werden.

Dies gilt sowohl für die linke, als auch für die rechte Seite.

Siehe auch linkes Bild .

Maßtabelle der Höhenveränderung, gemessen von;
Radmittelpunkt bis Unterkante Kotflügel

Achse	Serie	nach Absenkung	Differenz
	ca.		ca.
V A	490 mm	minimal 455 mm	35 mm

Der Einbau des Pro - Kit in das Fahrzeug, sollte grundsätzlich in einer Fachwerkstatt erfolgen !

Stand: 15.07.1998 - Änderungen vorbehalten !