



1/2

SERVICE INFO – INA 0026



Utskiftning av generatorremskive 535 0117 10 med Friløpremskive OAP 535 0105 10

Modell:	Dacia, Renault
LuK-AS-No. gammel:	535 0117 10
LuK-AS-No. ny:	535 0105 10
OE nr.:	
Renault	77 00 110 616
Generator nr.:	82 00 323 137



Figur 1: 535 0117 10



Figur 2: 535 0105 10

Generatorremskiven 535 0117 10 (Fig. 1) er ikke lenger tilgjengelig og har blitt skiftet ut med friløpremskiven OAP 535 0105 10 (Fig. 2).

Innhold INA-referanse:
1 x Friløpremskive OAP
1 x tetningshette



2/2


SERVICE INFO – INA 0026




Utskiftning av generatorremskive 535 0117 10 med Friløpremskive OAP 535 0105 10

Monteringsmerknad:

1. Løsne spenneren og fjern kileremmen
2. Kontroller alle remdrevkomponenter for skade - skift ut skadede komponenter
3. Fjern den opprinnelige remskiven fra generatoren (se fig. 3)
4. Monter friløpremskiven OAP 535 0105 10 med det relevante spesialverktøyet (se fig. 4)
5. Monter tetningshetten på friløpremskiven OAP – Sørg for at den sitter godt fast!
6. Monter kileremmen

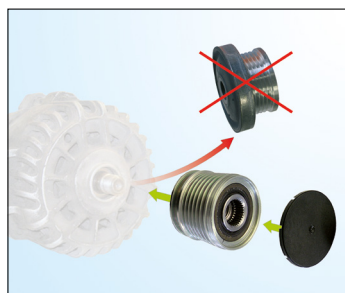

Figur 3: Visning over utskiftningen

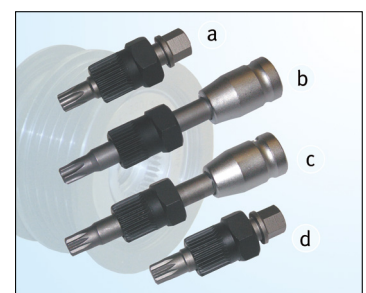

Figur 4: Oversikt over spesialverktøy

- a. 400 0235 10 (Torx, kort)
- b. 400 0201 10 (Torx, standard)
- c. 400 0200 10 (Polygonhode, standard)
- d. 400 0234 10 (Polygonhode, kort)

Viktig:

En feil i generatorens remskive kan interferere med hoveddrivremmen og føre til alvorlig motorskade.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0026

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

