



1/1


SERVICE INFO – INA 0037



Servicemerknad for VAG-aggregatdrift med 1.9 TDI motorer med en friløpsremskive OAP

Modeller:

Audi:	A3
Seat:	Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
Skoda:	Octavia
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Golf IV, New Beetle, Polo
Motor:	1.9 TDI
OE-Nr.:	038 903 315 C (TU)*
Bestillingsnr.:	533 0081 30 (TU)*

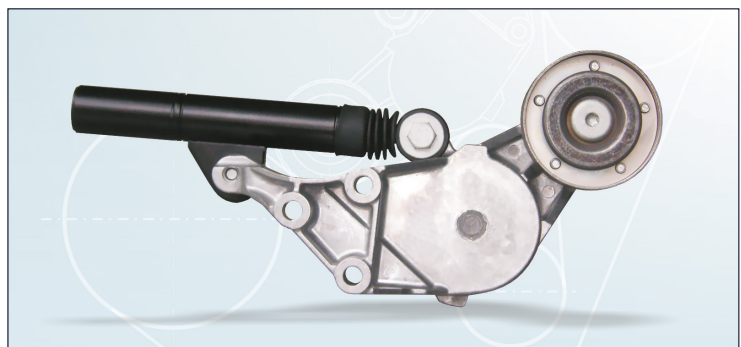


Figur 1: Spennenhets 533 0081 30 - brukes i 1.9 TDI motorer

*) TU -> spennenhet

I verste fall kan overdreven dynamisk bevegelse av kileremmen føre til støy oppbygging, eller til og med skade til kileremspenneren.

Dette fører til en feil i hele det monterte drevet, som fører til kjøretøyets tekniske havari.

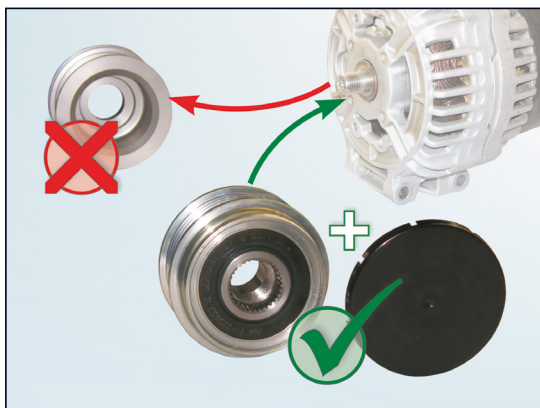

Figur 2: Utskiftning av friløprensken OAP

Viktig:

I monterte drev med spennenhet 533 0081 30 (Fig. 1), må den stive remskiven på generatoren skiftes ut med en INA-friløprensken OAP (Fig. 2).

Hvis en friløprensken OAP allerede har blitt montert, må denne kontrolleres for å sikre at den fungerer som den skal.

Bruken av en friløprensken OAP betraktelig avlastet trykket på alle komponenter i det monterte drevet.

Våre kataloger inneholder informasjon som hjelper deg å velge den egnede friløprensken OAP til ditt kjøretøy.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0037