



1/1

SERVICE INFO – INA 0083




Fjerning av støy fra aggregatdriftområdet i Ford Transit

Modeller:	Ford Transit
Produksjonsår:	2000 - 2007
Motor:	2.0 D
Artikkel nr.:	535 0223 10



Figur 2: Ved montering av friløpsremskiven OAP på en Bosch generator, må den medfølgende 1,4 mm tykke skiven brukes!

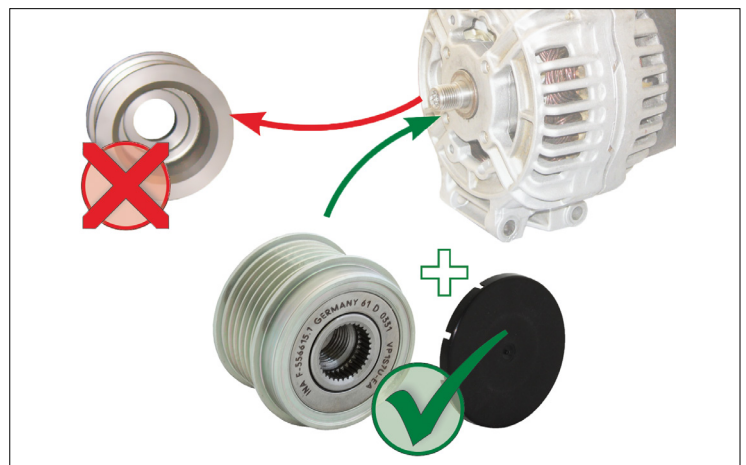

Figur 1: Skifte en stiv remskive til en friløpsremskive OAP

NB:

Det er viktig å følge de medfølgende monteringsanvisningene!

Schaeffler Automotive Aftermarket anbefaler at de berørte kjøretøyene ettermonteres med en friløpsremskive OAP 535 0223 10.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

På grunn av de kraftige dynamiske bevegelsene til den V-ribbede remmen, kan det produseres høye lyder i kjøretøy med en stiv generatorremskive.

Som en teknisk løsning tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket en friløpsremskive OAP til disse kjøretøyene. Dette reduserer de dynamiske belastningene i aggregatdriften, og hindrer dermed støy.