




## Montage sur: MERCEDES BENZ CLASSE S (W220) Avec AC AUTO



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

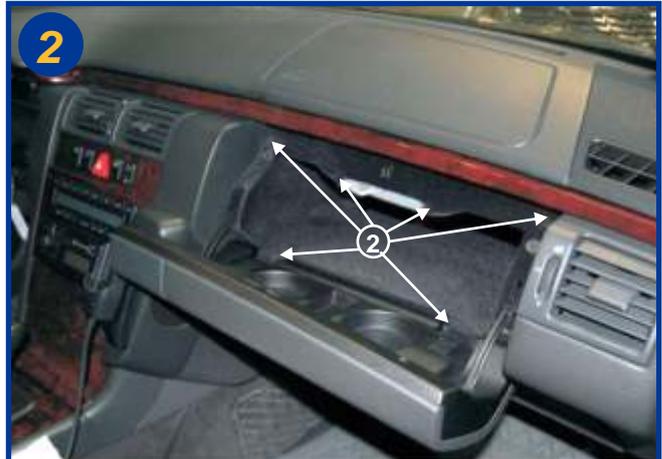

Dévisser les 6 vis cruciformes (2) et extraire la garniture de la boîte à gants. Il est également nécessaire de débrancher l'éclairage de la boîte à gants.



Ouvrir la trappe du boîtier filtrant à l'aide de la patte de fermeture (3) et la retirer.



Extraire les filtres usagés l'un après l'autre et procéder à leur remplacement (voir flèches). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 35 minutes**