



Montage sur: RENAULT MEGANE II




1
L'élément filtrant est situé derrière la boîte à gants côté passager.
A l'aide d'un tournevis, retirer le cache-vis situé devant la boîte à gants (voir flèche 1).



2
Déclipper le cache à droite sur lequel est situé la commande de verrouillage de l'air-bag passager et déconnecter la prise (voir flèche 2).



3
Dévisser les 6 vis Torx de maintien de la boîte à gants (flèches 3) et la retirer.

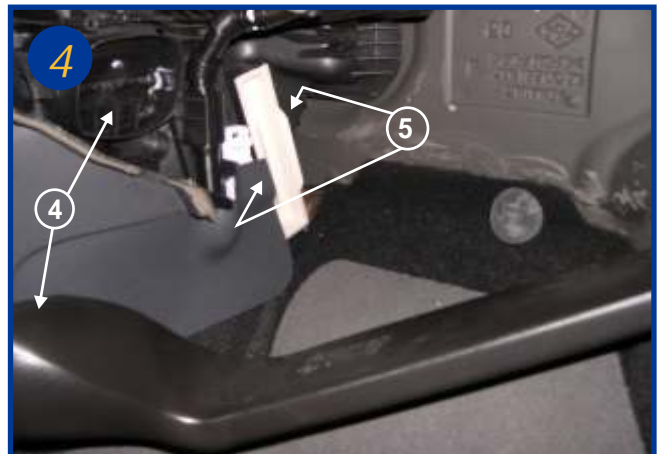

4
Déboîter la gaine de ventilation (voir flèche 4) . L'accès au boîtier filtrant est alors possible. Exercer une pression sur le couvercle de l'élément filtrant pour l'extraire (voir flèche 5)
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 minutes