



**Montage sur:  
CHEVROLET  
ORLANDO**




1  
Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



2  
Presser fortement sur les flancs du tiroir de boîte à gants dans le sens des flèches et basculer le tiroir vers le bas.



3  
Débrancher l'amortisseur de retenue (2) et sortir le bloc boîte à gants dans sa totalité et le déposer au sol (voir encadré).

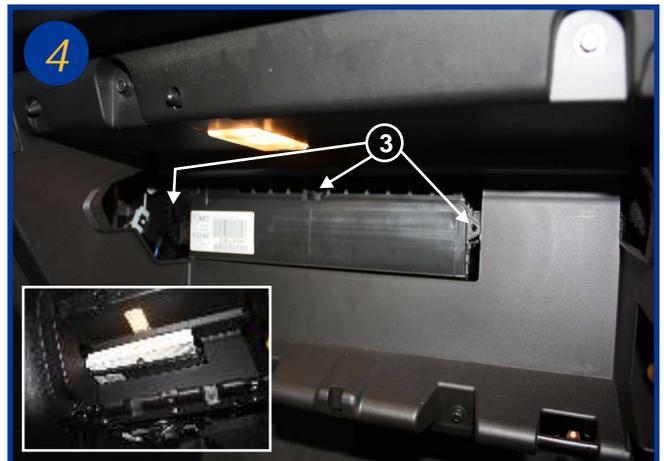

4  
Ouvrir les 3 fermoirs plastiques (3) et basculer le couvercle vers le bas. Extraire l'élément filtrant usagé et le remplacer (voir encadré). Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes**