




**Montage sur:  
MERCEDES CLASSE R  
(W251)**



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager, derrière la boîte à gants (1).

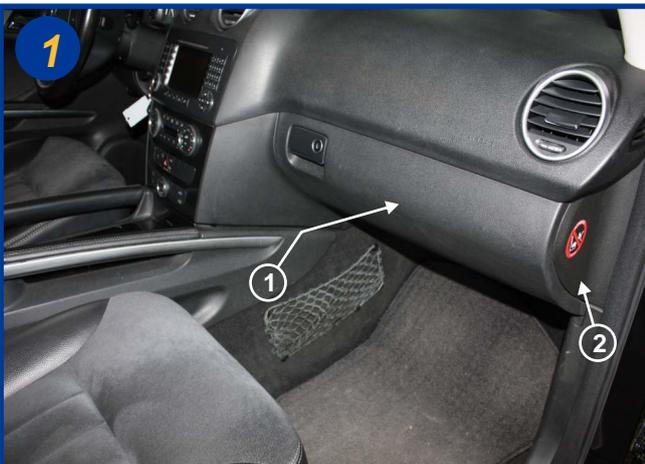

Ouvrir la boîte à gants et dégrafer le flanc (2)(photo1) en tirant fortement dessus par devant (voir flèches). Dévisser ensuite la vis Torx (T25)(3).




Refermer la boîte à gants et dévisser les 3 vis Torx (T25) situées sous la boîte à gants (4).



Ouvrir de nouveau la boîte à gants et dévisser 3 autres vis Torx (T25) situées à l'intérieur (5). Retirer le compartiment de la boîte délicatement et la maintenir.



## Montage sur: MERCEDÉS CLASSE R (W251)

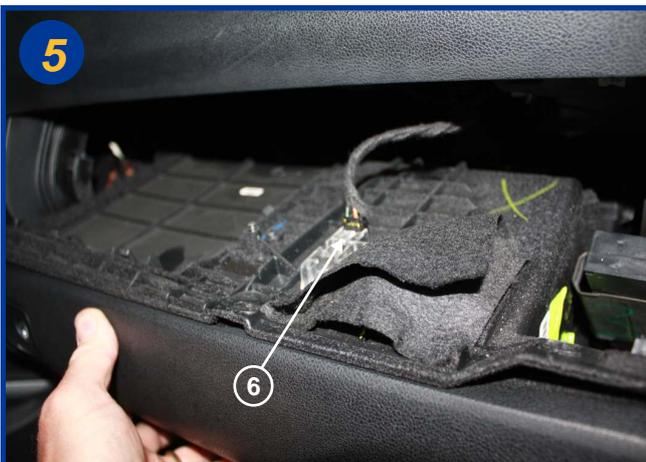

5  
Débrancher la cosse électrique (6) qui alimente le plafonnier.  
Vous pouvez mettre la boîte à gants sur le côté sans nécessairement retirer la commande de réfrigération.



6  
Faire coulisser d'environ 2,5 cm vers la gauche le couvercle du boîtier filtrant (voir flèche) et l'extraire.



7  
Les filtres d'habitacle sont au nombre de 2, l'un à côté de l'autre.  
Retirer le premier, puis faire coulisser le 2ème vers la gauche pour l'extraire.



8  
Replacer les 2 filtres neufs dans le boîtier.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes**

**2/2**